



ALL-NAS500

Quick Installation Guide

Guide d'Installation Rapide

Kurzanleitung

Guida rapida all'installazione

Guía de instalación rápida



1**EN** Hard disk drive installation, network cable connection.

Connect Ethernet cable to the WAN port on ALL-NAS500 and connect the other end to your switch/hub/router.

FR Installation du disque dur, Branchement du Démarrage du navigateur
câble réseau

Branchez le câble Ethernet au port WAN sur le ALL-NAS500 et branchez l'autre extrémité sur votre commutateur/concentrateur/routeur

DE Festplatteninstallation, Netzworkkabel-Verbindung


Verbinden Sie das Netzworkkabel mit dem WAN Port der ALL-NAS500 und mit Ihrem Switch/Hub/Router:

IT Installazione del disco, Connessione del cavo di rete

Collegare il cavo Ethernet alla porta WAN del ALL-NAS500 e connettere l'altra estremità al Vs. switch/hub/router.

ES Instalación de la unidad de disco duro, Conexión del cable de red

Conecte el cable Ethernet al puerto WAN del ALL-NAS500 y conecte el otro extremo a su conmutador/concentrador/enrutador.

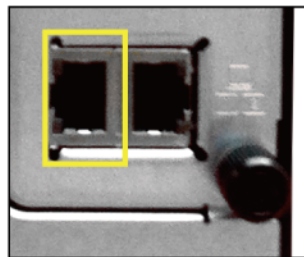**2****EN** Connect power cord & power on**FR** Branchement du câble d'alimentation et mise sous tension**DE** Stromkabelverbindung & Anschalttaste**IT** Connessione del cavo di alimentazione ed accensione**ES** Conexión del cable de alimentación y encendido

EN Start web user interface

After ALL-NAS500 boots up, the default IP address is 192.168.1.100. The default administrator's username/password is admin/admin.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

Après le démarrage de l'ALL-NAS500, l'adresse IP par défaut est 192.168.1.100.

Les noms d'utilisateur et mot de passe administrateur par défaut sont admin/admin.

DE Starten des WEB Benutzer-Interfaces

Nachdem die ALL-NAS500 gestartet ist, erhält diese die Standard IP Adresse 192.168.1.100.

Die vorgegebenen Administrator Anmeldedaten für Username/Passwort sind admin/admin.

IT Esecuzione dell'interfaccia Web

A termine della procedura di avviamento, ALL-NAS500 assume l'indirizzo IP di default

192.168.1.100. Per default, username/password di amministratore sono admin/admin.

ES Inicio de la interfaz Web de usuario

Tras el arranque de ALL-NAS500, la dirección IP predeterminada es 192.168.1.100.

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados del administrador son admin/admin.

**EN Start the Allnet Setup Wizard**

Insert the CD into your PC. If the Setup Wizard doesn't launch automatically, browse your CD-ROM drive and double-click on setup.exe (or .dmg for MAC users).

FR Démarrer le guide d'installation du Allnet

Insérez le CD dans votre PC. Si le guide d'installation ne se lance pas automatiquement, parcourez votre lecteur CD-ROM et double cliquez sur setup.exe (.dmg).

DE Installieren der Allnet Setup Software

Legen sie die Allnet CD in ihr CD- oder DVD-Rom Laufwerk. Falls das Setup nicht automatisch starten sollte durchsuchen sie den Inhalt der CD mit dem Windows Explorer und öffnen sie die Datei "Setup.exe" (.dmg) durch Doppelklick.

IT Avviare il Setup Wizard di Allnet

Inserire il CD-Rom fornito nel vostro PC, se il Setup Wizard non si avvia automaticamente esplorare la directory del CD e lanciare il comando setup.exe (.dmg).

ES Comience a mago de la disposición de Allnet

Inserte el CD en su PC. Si el mago de la disposición no lanza automáticamente, hojee su impulsión y el doble-tecleo de CD-ROM en setup.exe (.dmg).

5**EN** Complete the Setup Wizard

A. Device Discovery:

The Setup Wizard will detect all Allnet NAS devices on the network.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

A. Recherche de périphérique:

Le guide d'installation détectera automatiquement tous les périphériques NAS Allnet sur votre réseau.

DE Fertigstellen der Installation

A. Geräte Suchen:

Das Allnet Setup Programm sucht nach allen angeschlossenen Allnet Geräten im Netzwerk und zeigt diese an.

IT Completare il Setup Wizard


A. Individuazione della unità sulla rete:

Il Wizard Setup individuerà in modo automatico il NAS Allnet sulla rete.

ES Termine a mago de la disposición

A. Descubrimiento Del Dispositivo:

El mago de la disposición detectará todos los dispositivos de la NAS de Allnet en la red.

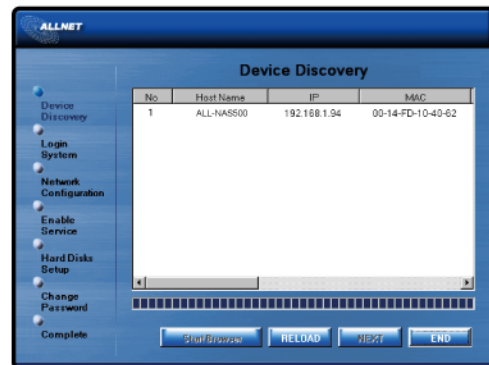**EN** B. Login

Login ALL-NAS500 with administrator's account and password.

FR B. Connexion

Connectez-vous au ALL-NAS500 avec le compte et le mot de passe administrateur.

DE B. Anmeldung


Melden Sie sich mit dem Administrator Konto und Passwort an.

IT B. Login

Loggarsi al ALL-NAS500 con le credenziali di amministratore.

ES B. Inicio de sesión

Inicie sesión en el ALL-NAS500 con la cuenta y la contraseña del administrador.

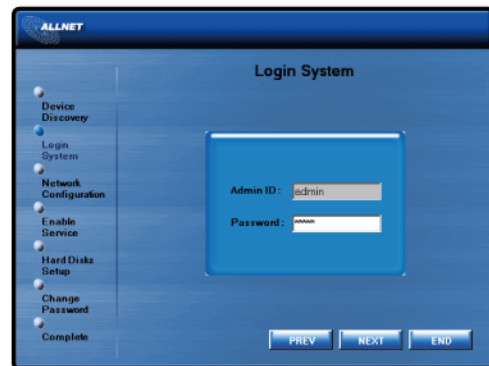

EN C. Network setting

Name your ALL-NAS500 system and configure the network. You can choose either fixed IP or DHCP.

FR C. Configuration réseau

Attribuez un nom à votre système ALL-NAS500 et configurez l'adresse IP réseau. Vous pouvez choisir entre une IP fixe ou DHCP.

DE C. Netzwerkeinstelle ALL-NAS500 und konfigurieren Sie die Netzwerk IP Adresse.

Sie können zwischen einer festen IP oder DHCP wählen.

IT C. Impostazioni di rete

Rinominate il Vs. sistema ALL-NAS500 e configurate l'indirizzo IP di rete. Si può scegliere di assegnare un indirizzo IP statico o, in alternativa, configurarlo in DHCP.

ES C. Configuración de red

Ponga un nombre al sistema ALL-NAS500 y configura la dirección IP de red. Puede optar por una IP fija o por un protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

The screenshot shows the 'Network Configuration' page of the ALLNET web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Device Discovery, Login System, Network Configuration (highlighted), Change Password, and Complete. The main content area is titled 'Network Configuration' and contains a 'HostName' field with 'ALL-NAS500'. Below this is the 'IP Type' section with radio buttons for 'Fixed IP' (selected) and 'DHCP'. The 'IP Setting' section includes fields for 'IP address' (192.168.1.100), 'Network' (255.255.255.0), 'Gateway IP' (192.168.1.100), and 'DNS Server'. At the bottom right are 'NEXT' and 'END' buttons.

EN D. Change Admin Password

FR D. Changement du mot de passe administrateur

DE D. Änderung des Admin Passwortes

IT D. Modifica della password di amministratore

ES D. Cambio de la contraseña de administrador

The screenshot shows the 'Change Password' page of the ALLNET web interface. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Network Configuration' highlighted. The main content area is titled 'Change Password' and contains a form with two input fields: 'New Password' and 'Confirm Again'. At the bottom right are 'PREV', 'APPLY', and 'END' buttons.

EN E. Start Browser

Finished! Access the current ALL-NAS500 administrator web user interface by pressing the “Start Browser” button.

FR E. Démarrage du navigateur

Terminé ! Accédez à la page Web administrateur ALL-NAS500 courante en appuyant sur le bouton “Start Browser”.

DE E. Browser starten


Fertig! Verbinden Sie sich nun mit dem aktuellen ALL-NAS500 “Administrator WEB Interface” indem Sie auf “Start Browser” klicken.

IT E. Partenza del browser

Finito ! Accedere all'interfaccia Web di amministrazione cliccando su “Start Browser”.

ES E. Inicio del navegador

Ya ha terminado. Acceda a la interfaz Web de usuario de administrador del ALL-NAS500 actual pulsando el botón “Start Browser” (Iniciar navegador).

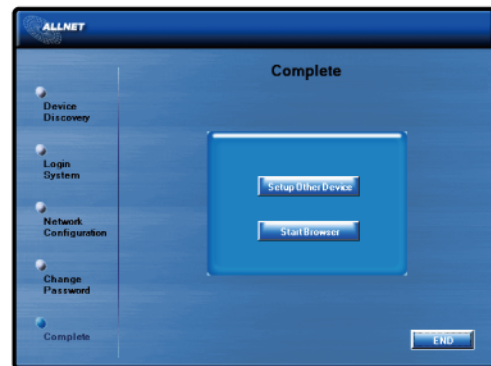

Refer to user's manual in the CD for advanced settings and managements.
For more information or on-line resources, please visit <http://www.allnet.de>.

Copyright© 2012 ALLNET GmbH. All rights reserved.
Allnet and other names of Allnet products are trademarks or registered trademark of ALLNET GmbH. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective companies.