

Kurzinstallationsanleitung

Systemanforderungen

Sie benötigen einen PC mit der folgenden Ausrüstung, um den ALLNET ALL6500 zu konfigurieren:

- Ein CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
- Ein Ethernet-Anschluss mit einem Netzwerk-Hub oder -Switch verbunden
Un port Ethernet connecté à un Hub ou à un Switch réseau
- Microsoft Windows XP, 2000, ME, Linux OS oder Apple Mac OS X
- Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 1.0.4 oder Safari 1.3 Webbrowser

Paketinhalt

- Einen (1) ALLNET ALL6500
- Ein (1) Zubehörpaket:
 - * Ein (1) Stromkabel
 - * Zwei (2) RJ-45 Ethernet-Kabel
 - * Zwölf (12) Festplattenschrauben
 - * Eine (1) Installations-CD
 - * Kurzinstallationsanleitung



Übersicht über die Hardware

ALL6500 Fronttafel




Stromschalter

USB

ALL6500 Rücktafel

LAN 1/LAN 2: Hochgeschwindigkeits-Anschlüsse zur Verbindung mit dem Netzwerk-Hub/-Switch.

Stromanschluss: Nimmt das Stromkabel bzw. eine Überspannungsschutzvorrichtung auf.

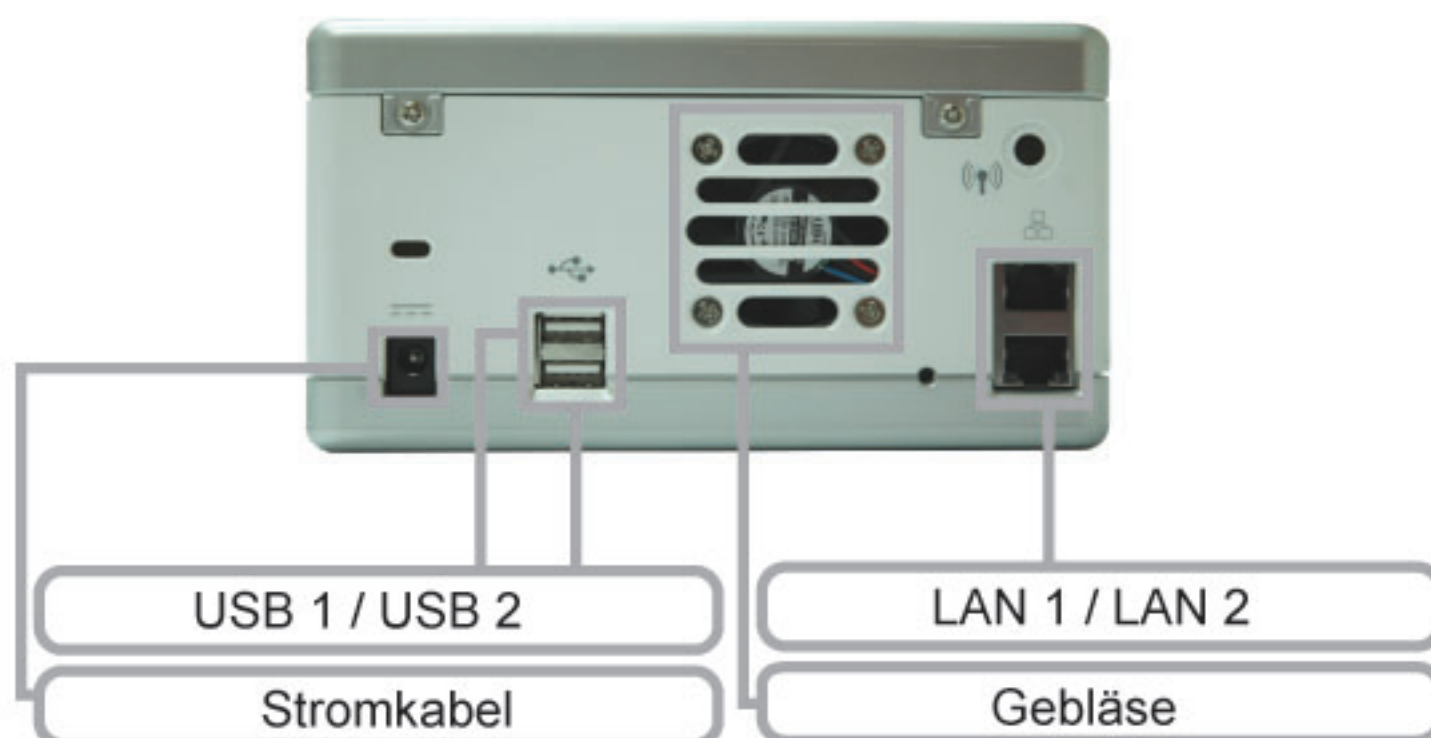

Betriebs-LED		Blau: Das System ist eingeschaltet
	Systemstatus-LED	Blinkt orange: Das System wird gestartet. Blinkt rot: Systemfehler. Aus: Das Starten des Systems wurde fertig gestellt. Das System arbeitet normal.
	Festplatte 1-LED (blau/rot)	Blau: Festplatte 1 erkannt Blinkt blau: Datenübertragung auf Festplatte 1 Rot : Festplatte 1-Fehler erkannt Blinkt rot: Kapazität der Festplatte 1 fast voll belegt (90% oder mehr) * Wenn die RAID-Funktion aktiviert ist, dann ist damit die Kapazität des gesamten RAID-Systems gemeint.
	Festplatte 2-LED (blau/rot)	Blau: Festplatte 2 installiert Blinkt blau: Datenübertragung auf Festplatte 2 Rot : Festplatte 2-Fehler erkannt Blinkt rot: Kapazität der Festplatte 2 fast voll belegt (90% oder mehr) * Wenn die RAID-Funktion aktiviert ist, dann ist damit die Kapazität des gesamten RAID-Systems gemeint.
USB-Kopiertaste		Drücken Sie diese Taste, um den gesamten Inhalt des USB-Gerätes zur ALL6500 zu kopieren. Die Dateien werden in einem Ordner, der nach der aktuellen Zeit benannt wird, abgelegt: (JahrMonatTagHHMM)
	Festplatte 1-LED (grün)	Grün: Netzwerk verbunden Blinkt grün: Netzwerkaktivität
	Festplatte 2-LED (grün)	Grün: Netzwerk verbunden Blinkt grün: Netzwerkaktivität
	USB-LED	USB-Geräteverbindung: Blinkt blau (5 Sekunden): USB-Gerät erfolgreich verbunden. * Bei einem universalen USB-Speicherkartenleser blinkt die USB-LED blau, wenn eine oder mehrere Karten erfolgreich gemountet wurden. Blinkt rot (5 Sekunden): USB-Geräteverbindung fehlgeschlagen. Datentransfer: Blinkt blau: Datentransfer aktiv. Blinkt rot: USB-Gerät Lese/Schreibfehler.

Port USB: Port USB 2.0 pour extension de stockage USB.
Bouton Marche/Arrêt: Permet d'allumer/d'éteindre le ALL6500.
Bouton Copie USB: Permet de copier automatiquement le contenu complet du stockage USB vers le ALL6500.

Installieren der Festplatte

Die ALL6500 unterstützt bis zu zwei Serial ATA (SATA)-Festplatten.
Folgen Sie bitte den nachstehenden Abbildungen, um Festplatten in den ALLNET ALL6500 einzubauen:

Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die zwei Schrauben an der Rückseite des ALL6500.

STEP 1



Lockern Sie die vier Befestigungsschrauben.

STEP
2



Nehmen Sie das Festplattenfach vom ALL6500 ab, indem Sie es hochheben.

STEP
3



Stecken Sie vorsichtig eine 3,5" SATA-Festplatte in das Fach ein und befestigen sie diese mit Schrauben des beigelegten Zubehörpakets.

STEP
4



Wenn Sie zwei Festplatten installieren möchten, dann schieben Sie bitte die zweite Festplatte in den unteren Teils des Festplattenfachs ein und befestigen sie diese mit Schrauben des beigefügten Zubehörpakets.

STEP
5



Legen Sie vorsichtig das Festplattenfach auf den ALL6500.

STEP
6



Befestigen Sie das Festplattenfach mit Schrauben, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Fach richtig sitzt und die Anschlüsse richtig ausgerichtet wurden.

STEP
7



Anschließen und Einstellen der ALL6500

Verbinden Sie den ersten Ethernet-Anschluss (LAN 1) mit Ihrem Netzwerk-Hub/-Router.

STEP
1



Schließen Sie das Stromkabel an und schalten das System ein.

STEP
2



Prüfen Sie alle LEDs an der Fronttafel nach Fehleranzeigen, um sicherzustellen, dass das System richtig arbeitet.

STEP
3



ALL6500 Setup-Assistent


1. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-/DVD-Laufwerk ein (der Host-PC muss mit dem obigen Netzwerk verbunden sein).
2. Der Setup-Assistent wird automatisch gestartet. Falls nicht, dann durchsuchen Sie bitte die CD-ROM und klicken doppelt auf die Datei "Setup.exe".
3. Der Setup-Assistent wird gestartet und erkennt automatisch alle ALL6500 in Ihrem Netzwerk. Falls kein Gerät gefunden wurde, überprüfen Sie bitte gemäß der Fehlerbehebungsanleitung im ALL6500 Benutzerhandbuch Ihre Verbindung.

STEP
1




4. Wählen Sie die ALL6500 aus, die Sie konfigurieren möchten.

STEP
2

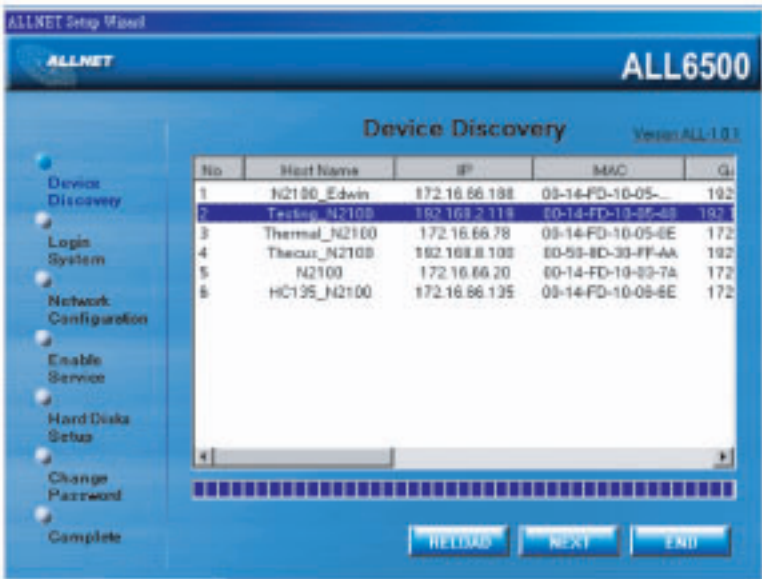


5. Melden Sie sich mit dem Standard-Administrator-Konto und Kennwort an. Das Standardkonto und Kennwort lauten beide "admin".

STEP
3

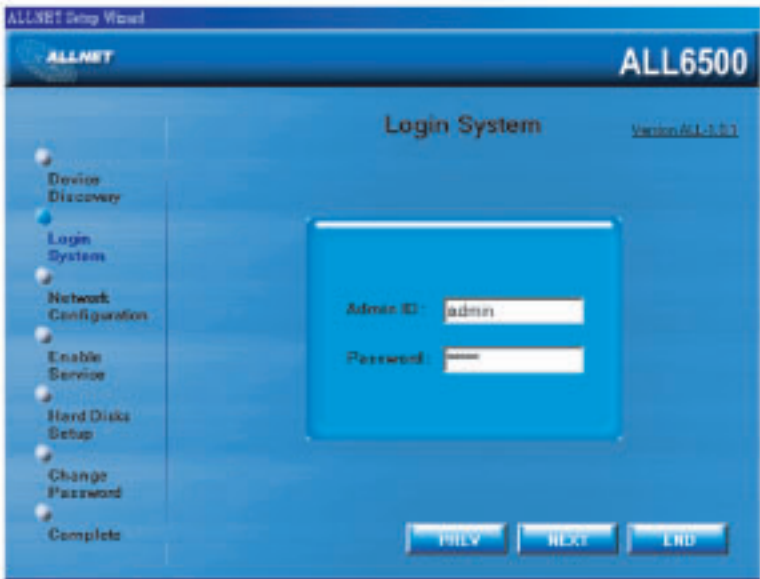


6. Benennen Sie Ihr ALL6500-System und konfigurieren die Netzwerk-IP-Adresse. Wenn Ihr Router als DHCP-Server arbeitet, dann empfehlen wir Ihnen den ALL6500 so zu konfigurieren, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Sie können auch eine statische IP-Adresse verwenden und manuell die DNS-Server-Adresse eingeben.

STEP 4

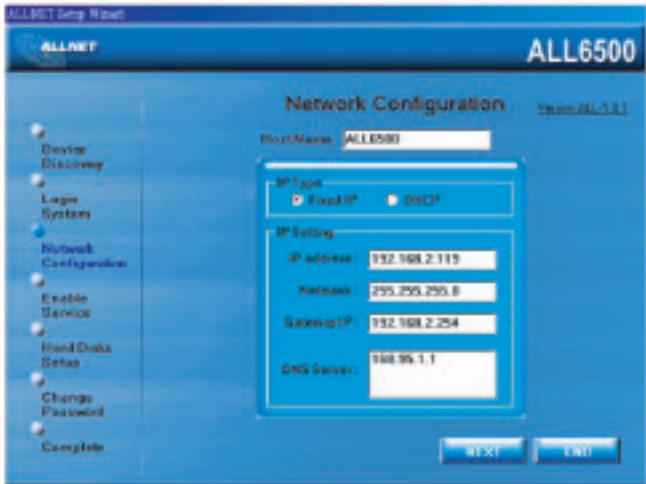

7. Aktivieren Sie die Dienste, die Sie öffentlich zugänglich machen möchten. Die ALL6500 bietet hierzu einen FTP- und iTunes®-Server an.

STEP 5

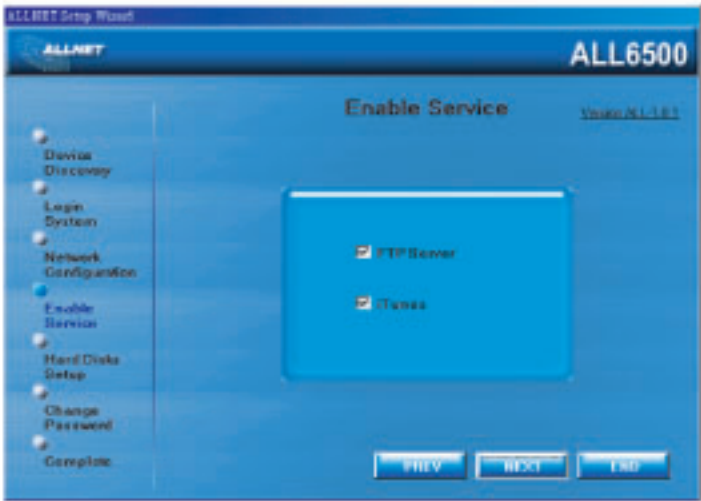


8. Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle die Festplattenkonfiguration aus, die Ihrem Bedarf entspricht.

STEP 6


OptionSetupoptionen	HochleistungHöhere	Zuverlässigkeit
1 Disk JBOD	Nein	Nein
2 Disk RAID 0	Ja	Nein
2 Disk RAID 1	Ja	Ja
2 Disk JBOD	Nein	Nein

- RAID 0 - Spanning: 2 physische Festplatten werden in ein oder mehrere logische Laufwerke kombiniert. Die Daten werden in Threads geteilt und kreuzweise auf den beiden physischen Laufwerken abgelegt.
- RAID 1 – Mirroring: Die zweite Festplatte wird als Spiegel-Image der ersten Festplatte für eine höhere Zuverlässigkeit verwendet.
- JBOD – Expansion: Die Konfiguration ist ähnlich wie RAID 0, aber die Dateien werden im Ganzen auf einer verfügbaren Festplatte abgelegt.

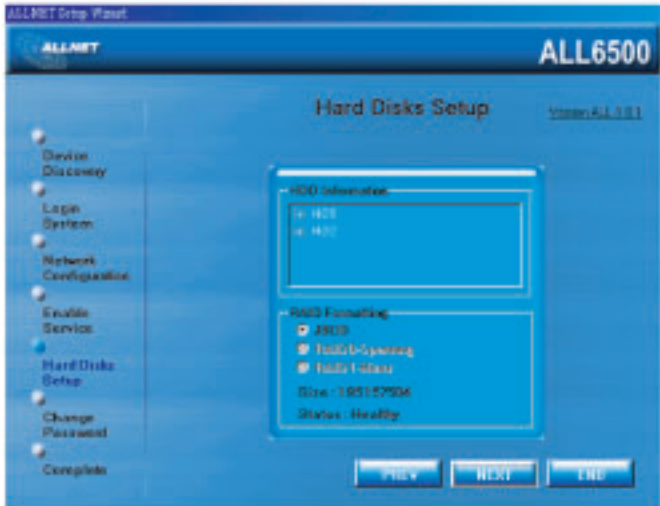


9. Ändern sie das Standard-Administrator-Kennwort.

**STEP
7**

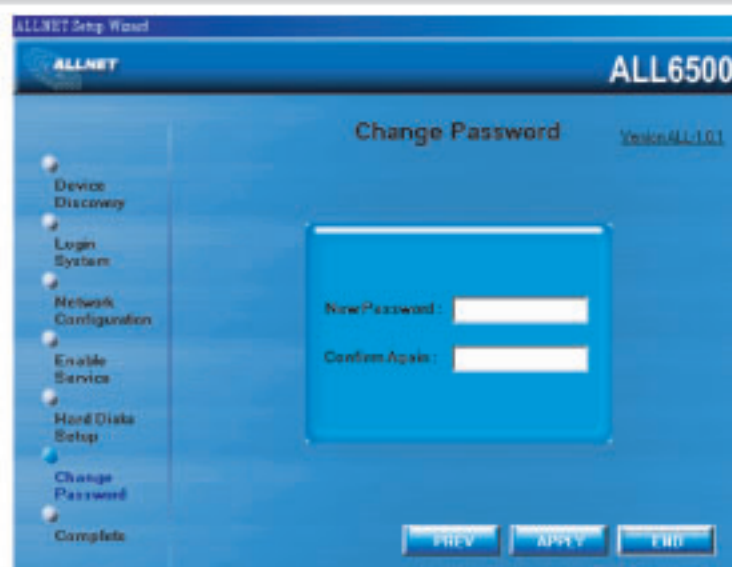

10. Fertig! Öffnen Sie die aktuelle ALL6500 Administrator - Webseite, indem Sie auf die "Web Management" (Web-Verwaltung) - Schaltfläche klicken. Sie können auch jetzt eine andere ALL6500 konfigurieren.

**STEP
8**

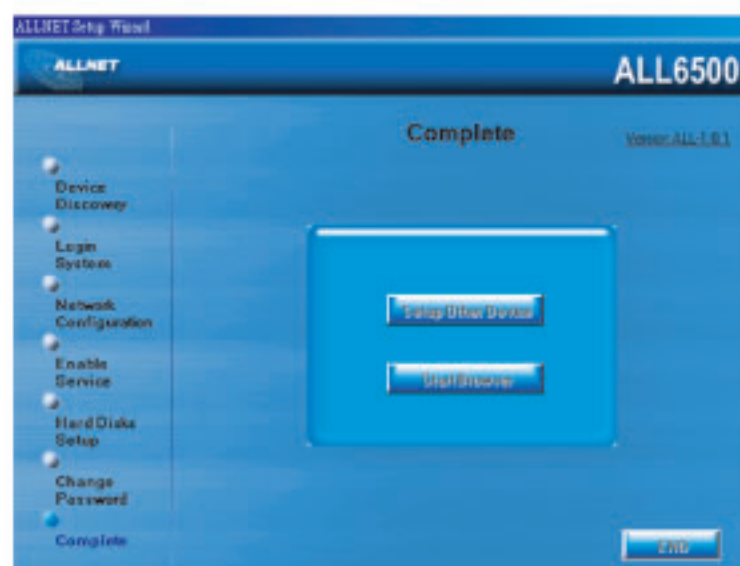

Erweiterte Diensteneinstellungen

Photo Web Server

Der ALL6500 hat einen integrierten Photo Web Server, der das Freigeben von persönlichen Bildern überall im Netzwerk ermöglicht. Sie können mit Hilfe einer Zugriffskontrollliste Ihre Bilder mit jeder Person oder bestimmten Benutzern teilen.

FTP

Der ALL6500 kann als FTP-Server arbeiten, damit die Benutzer mit Hilfe ihres bevorzugten FTP-Programms Dateien miteinander teilen können.

iTunes®

Der ALL6500 hat einen iTunes®-Dienst, der dem Benutzer erlaubt, digitale Musik miteinander zu teilen und wiederzugeben. Die PCs, auf denen iTunes® installiert ist, können die auf dem ALL6500 gespeicherte Musik wiedergeben.