Guide d'Installation Rapide

Configuration Système Requise

Pour configurer le ALLNET ALL6500, vous devez posséder un PC équipé des éléments suivants:

- Un lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM
- Un port Ethernet connecté à un Hub ou à un Switch réseau
- Système d'Exploitation Microsoft Windows XP, 2000, ME, Linux ou Apple Mac OS X
- Navigateur Web Internet Explorer 6.0 Microsoft, Firefox 1.0.4 ou Safari 1.3

Contenu du Paquet

- Un (1) ALLNET ALL6500
- Un (1) Boîte d'Accessoires:
  * Un (1) cordon d'alimentation
  * Deux (2) câbles Ethernet RJ-45
  * Douze (12) vis pour disque dur
  * Un (1) CD d'installation
  * Guide d'installation rapide

Présentation du Matériel

Panneau Frontal du ALL6500

Panneau Arrière du ALL6500

LAN 1/LAN 2: Connexions à haut débit sur votre Hub/Switch réseau.
Prise Alimentation: Pour connecter le cordon d'alimentation, idéalement à partir d'un parasurtenseur (protection contre les surtensions).

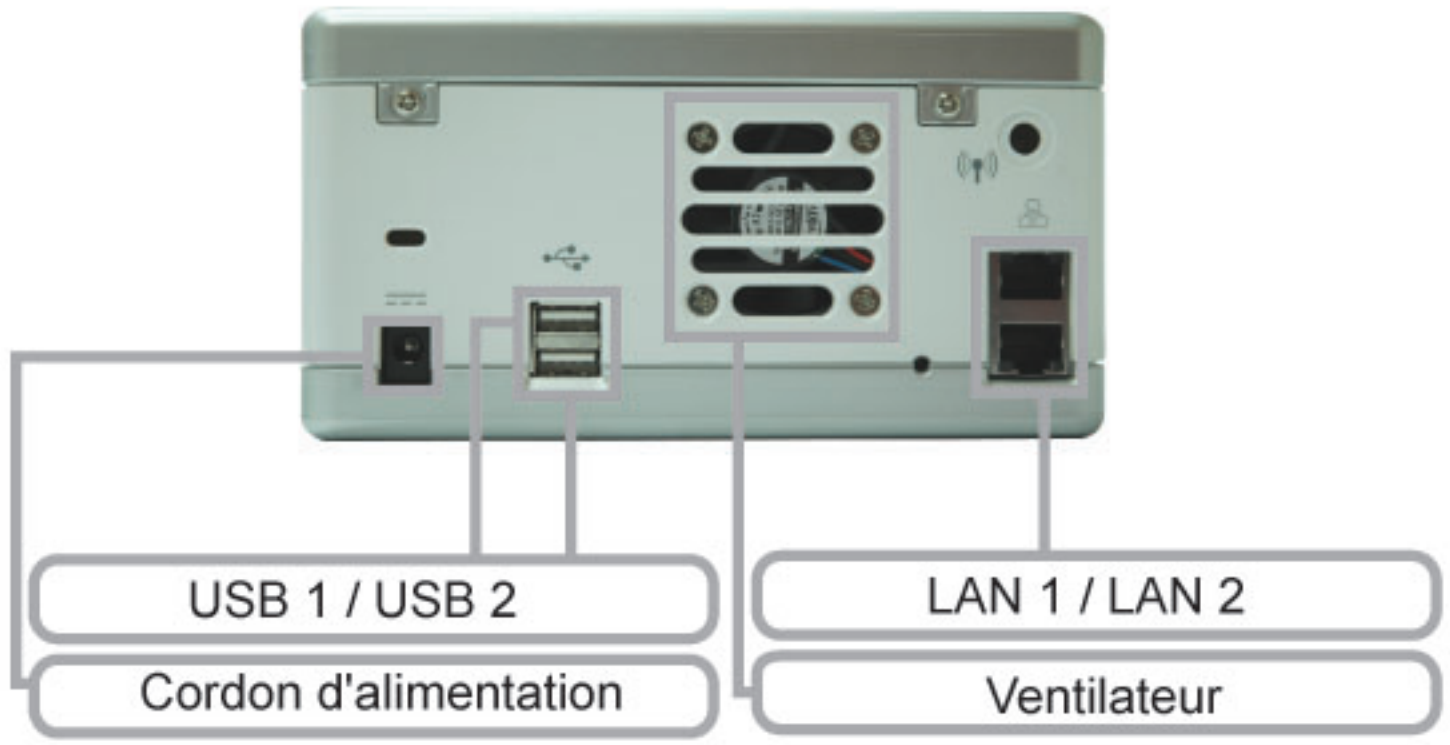

	DEL d'alimentation	Bleue: Système mis en marche
!	**DEL d'état du système**	Orange clignotant: Démarrage du système Rouge clignotant: Erreur système Eteinte: Démarrage du système terminé; le système fonctionne correctement
+	**DEL du Disque Dur 1 (bleue/rouge)**	Bleue: Disque Dur 1 détecté Bleue clignotant: Transfert des données du disque dur 1 en cours Rouge: Erreur du Disque Dur 1 détectée Rouge clignotant: La capacité du disque dur 1 est quasiment atteinte (90% ou plus) * En cas de configuration RAID, la capacité est mesurée sur la base du système RAID global.
+	**DEL du Disque Dur 2 (bleue/rouge)**	Bleue: Disque Dur 2 détecté Bleue clignotant: Transfert des données du disque dur 2 en cours Rouge: Erreur du Disque Dur 2 détectée Rouge clignotant: La capacité du disque dur 2 est quasiment atteinte (90% ou plus) * En cas de configuration RAID, la capacité est mesurée sur la base du système RAID global.
	Copie USB d'un simple bouton	Appuyez sur le bouton pour copier le contenu USB entier vers le ALL6500. Les fichiers sont enregistrés dans un dossier libellé en fonction de l'heure courante: (AnnéeMoisJourHHMM)
	DEL LAN 1 (verte)	Verte: Réseau connecté Verte clignotant: Activité réseau
	DEL LAN 2 (verte)	Verte: Réseau connecté Verte clignotant: Activité réseau
	DEL USB	Connexion de Périphérique USB: Bleue clignotant (5 secondes): Périphérique USB connecté avec succès. *Pour les lecteurs de cartes mémoire USB universels, la DEL USB clignotera en bleu lorsqu'une carte ou plus est montée avec succès. Rouge clignotant (5 secondes): Echec de connexion de périphérique USB Transfert de Données : Bleue clignotant: Transfert de données en cours Rouge clignotant: Erreur de lecture/écriture du périphérique USB

Port USB: Port USB 2.0 pour extension de stockage USB.
Bouton Marche/Arrêt: Permet d'allumer/d'éteindre le ALL6500.
Bouton Copie USB: Permet de copier automatiquement le contenu complet du stockage USB vers le ALL6500.

Installation du Disque Dur

Le ALL6500 supporte au maximum deux disques durs Serial ATA (SATA). Pour installer les disques durs sur le ALL6500, veuillez suivre les schémas ci-dessous:

Retirez les deux vis situées sur l'arrière de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme.

STEP 1

Dévissez les quatre vis de montage.

STEP 2

Soulevez la baie des disques durs en tirant vers le haut le panneau supérieur du ALL6500.

STEP 3

Insérez attentivement un disque dur SATA 3.5 pouces standard dans la baie et fixez-le avec des vis de la boîte d'accessoires fournie.

STEP 4

Si vous installez deux disques durs, veuillez insérer le deuxième disque dur au bas de la baie et fixez-le avec des vis de la boîte d'accessoires fournie.

STEP 5

Redescendez délicatement la baie des disques durs dans le ALL6500.

STEP 6

Assurez-vous d'abord que la baie est mise en place et que les connecteurs sont alignés, ensuite fixez la baie des disques durs avec des vis.

STEP 7

Connecter & Configurer le ALL6500

Connectez le premier port Ethernet (LAN 1) à votre Hub/Routeur réseau.

STEP 1

Branchez le cordon d'alimentation et allumez le système.

STEP 2

Assurez-vous que le système fonctionne correctement en vérifiant toutes les DEL du panneau frontal pour rechercher les indications d'erreurs éventuelles.

STEP 3

Assistant d'Installation du ALL6500

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM (le PC hôte doit posséder une connexion au réseau ci-dessus).
2. L'assistant d'installation 'Setup Wizard' doit se lancer automatiquement. Dans le cas contraire, veuillez parcourir votre lecteur de CD-ROM et double-cliquer sur Setup.exe.
3. L'assistant d'installation démarrera et détectera automatiquement tous les ALL6500s sur votre réseau. Si aucun ALL6500 n'est détecté, veuillez vérifier votre connexion et vous référer au Guide de Dépannage à la fin du Manuel Utilisateur du ALL6500.

STEP 1

4. Sélectionnez le ALL6500 que vous souhaitez configurer.

STEP 2

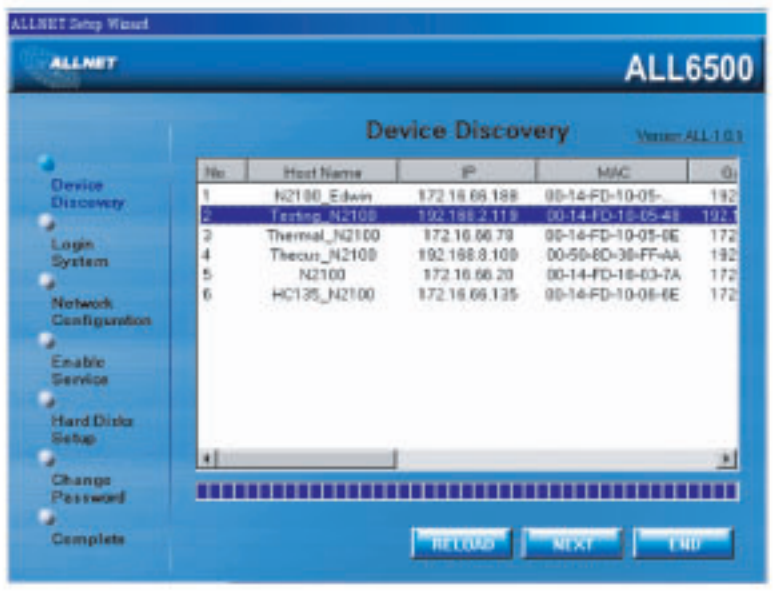

5. Connectez-vous avec le compte et le mot de passe d'administrateur par défaut. Le compte et le mot de passe par défaut sont tous les deux *"admin"*.

STEP 3

6. Nommez votre système ALL6500 et configurez l'adresse IP réseau. Si votre routeur est configuré en tant que Serveur DHCP, il est recommandé de configurer le ALL6500 pour obtenir automatiquement une adresse IP. Vous pouvez également utiliser une adresse IP statique et saisir l'adresse du Serveur DNS manuellement.

STEP 4

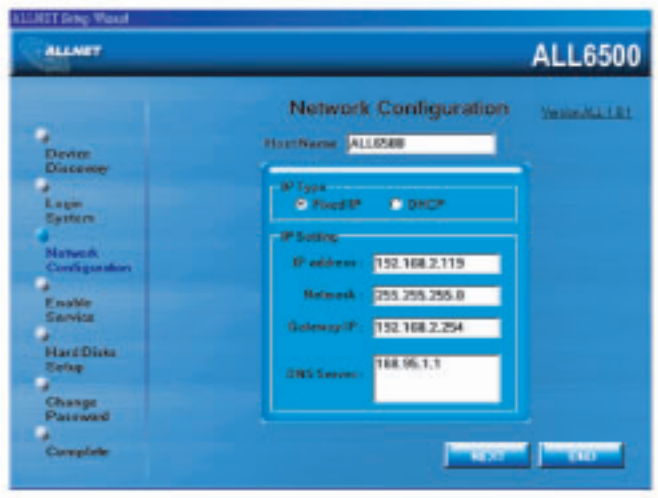

7. Activez les services que vous souhaitez rendre accessibles à tout le monde. Le ALL6500 dispose d'un Serveur FTP et d'un Serveur iTunes®.

STEP 5

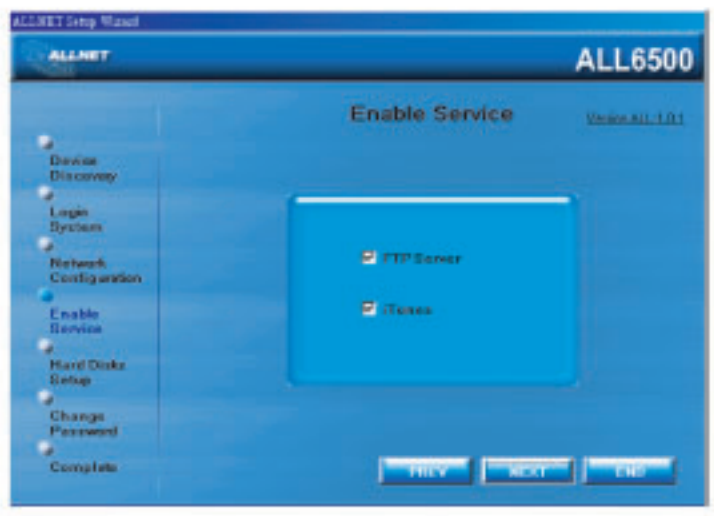

8. Référez-vous au tableau comparatif suivant et sélectionnez la configuration du disque dur qui convient le mieux au modèle utilisé.

STEP 6

Options de configuration	Haute Performance	Fiabilité Améliorée
1 Disque JBOD	Non	Non
2 Disque RAID 0	Oui	Non
2 Disque RAID 1	Oui	Oui
2 Disque JBOD	Non	Non

RAID 0 - Découpage: Associe 2 disques durs physiques en un ou plusieurs disques logiques. Les données sont réparties en threads [tâches élémentaires] et stockées sur deux disques physiques.

RAID 1 - fonctionnement miroir: Utilise le 2ème disque dur comme image miroir du 1er disque dur pour augmenter la fiabilité.

JBOD – Extension: Similaire au RAID 0, mais les fichiers sont stockés en entier sur l'un des disques durs disponibles.

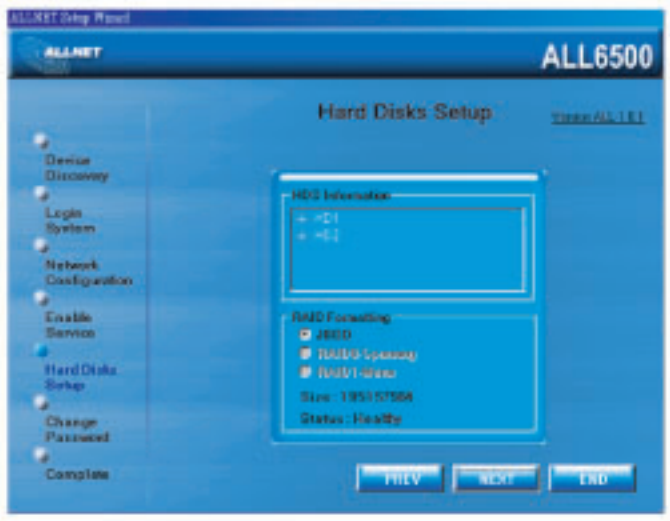

9. Modifiez le mot de passe d'administrateur par défaut.

STEP 7

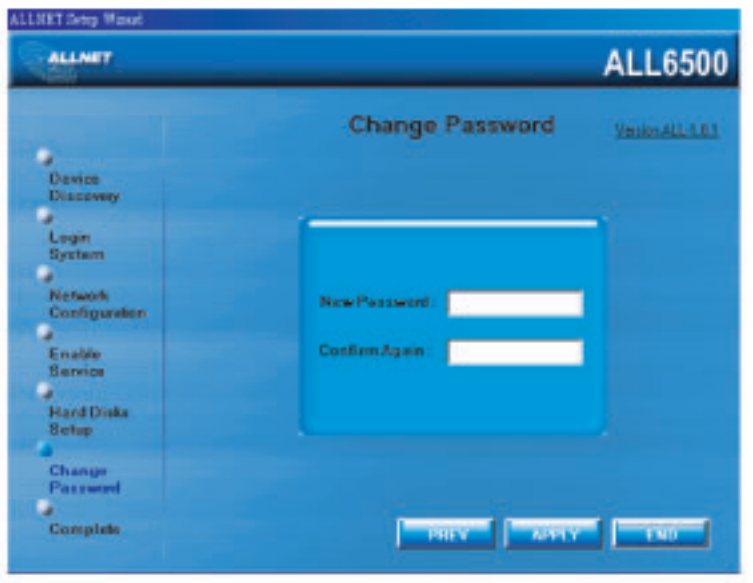

10. Terminé! Allez sur la page web d'administration du ALL6500 courant en appuyant sur le bouton “Web Management” (Gestion Web). Vous pouvez également configurer un autre ALL6500 à cette étape.

STEP 8

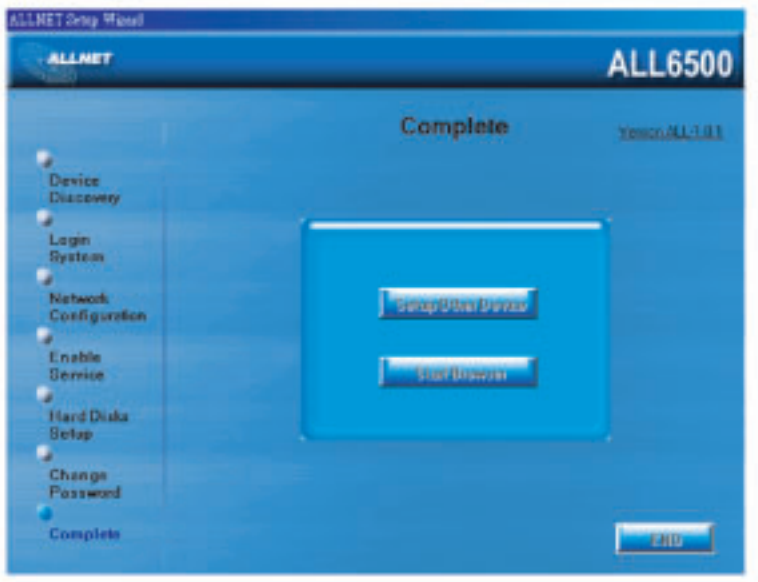

Configuration des Services Avancés

Serveur de Photos Web

Le ALL6500 dispose d'un Serveur de Photos Web intégré qui permet le partage des photos personnelles partout sur le réseau. Les utilisateurs peuvent partager les photos avec n'importe quelle personne ou avec des utilisateurs spécifiques en utilisant une liste de contrôle d'accès.

FTP

Le ALL6500 peut fonctionner comme Serveur FTP, permettant aux utilisateurs de partager des fichiers avec leurs programmes FTP préférés.

iTunes®

Le ALL6500 dispose d'un service iTunes® intégré qui permet aux utilisateurs de partager et d'écouter leurs musiques numériques. Les ordinateurs possédant iTunes® peuvent lire les musiques enregistrées sur le ALL6500.