


# 歡迎使用

要使用本產品，需先安裝此產品的驅動程式。請按照以下步驟和安裝畫面進行驅動之安裝：


- 1、將產品配套驅動光盤放入光驅(如有自動播放，可選擇“退出”將其關閉)
- 2、將 USB 2.0 TO RS232 產品插入電腦的 USB 埠，系統發現新的硬體，如下圖




- 3、系統自動打開硬體安裝嚮導，並選擇第三項，單擊“下一步”如下圖

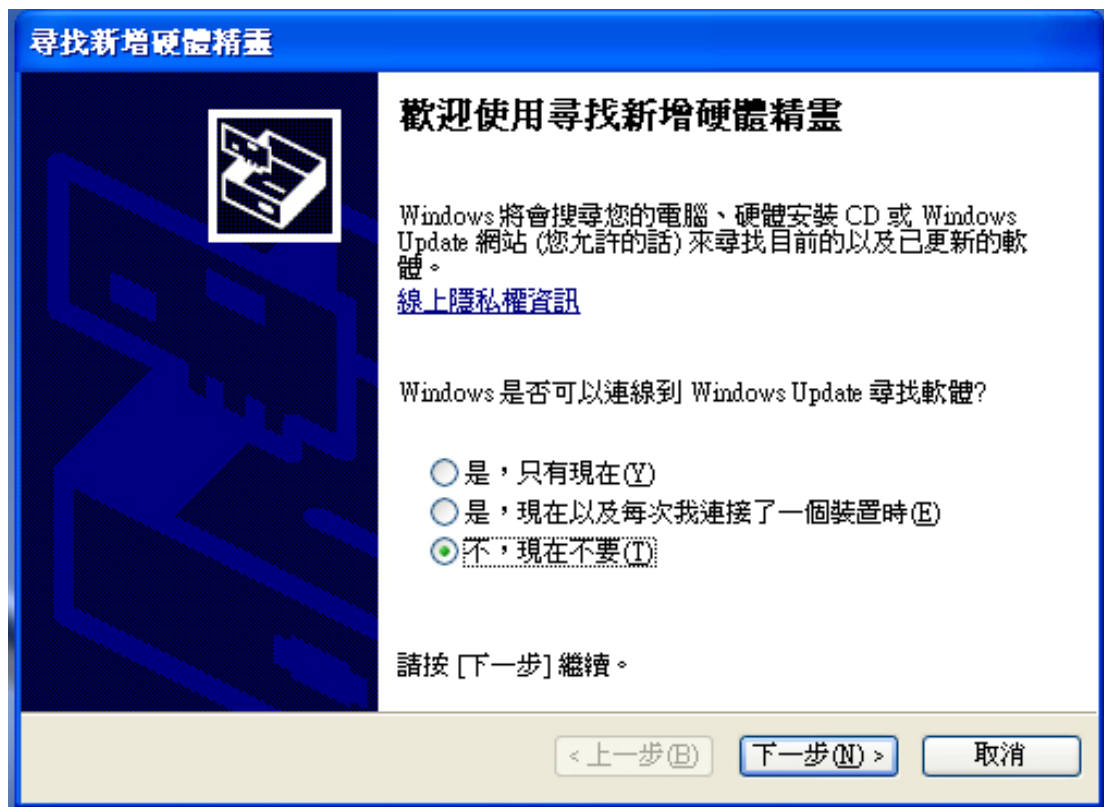


4、選擇第二項，點擊“下一步”

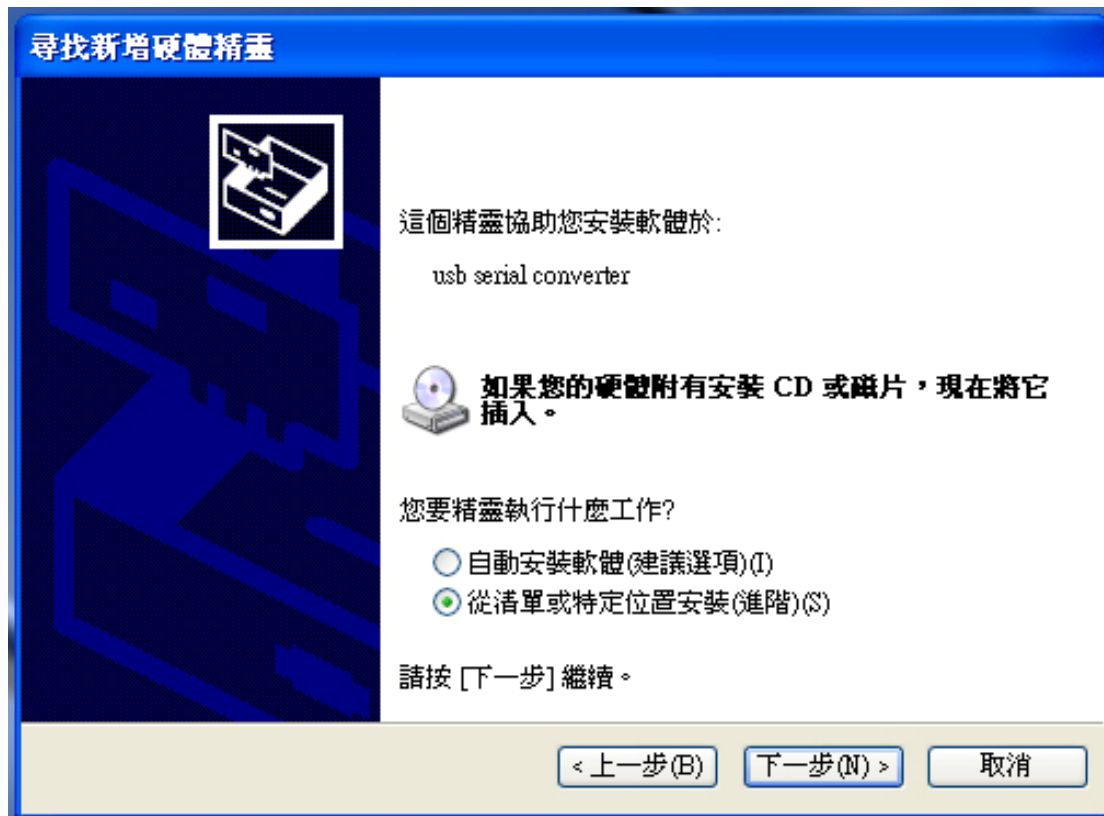

5、選擇“搜尋可卸除式媒體 (軟碟，CD-ROM...) (M)” 項，單擊“下一步”

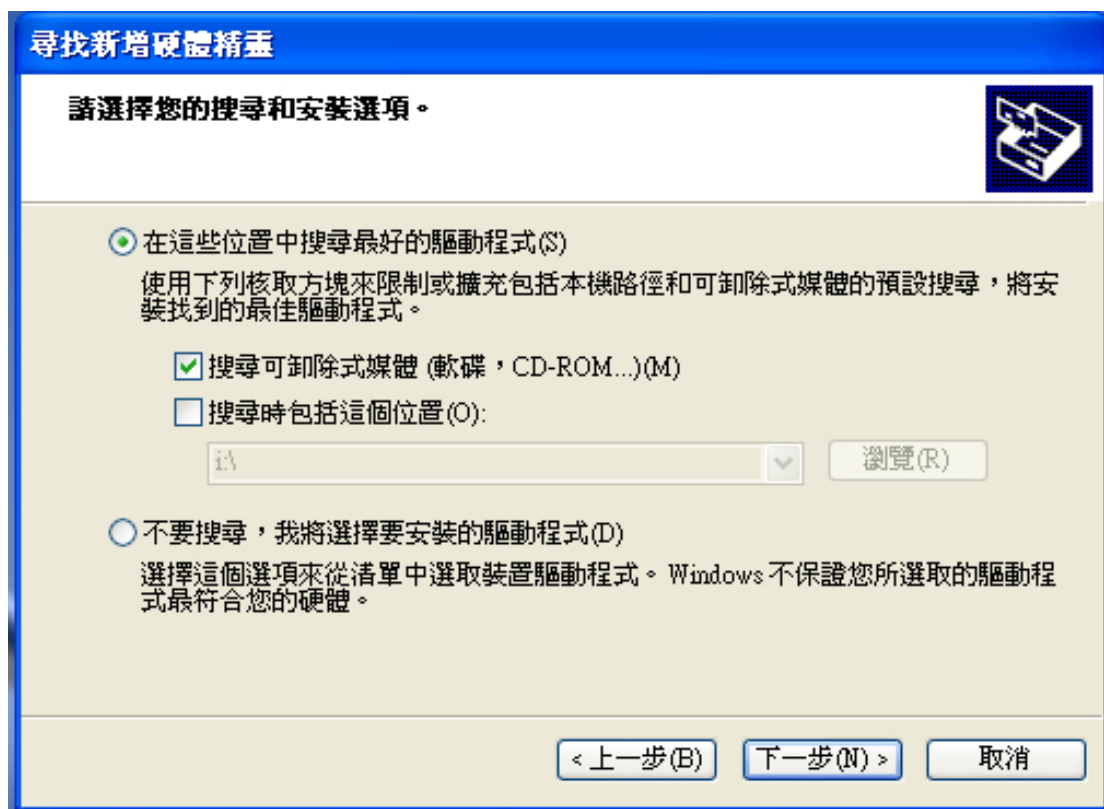

6、系統開始在光碟中搜索相應的驅動程式

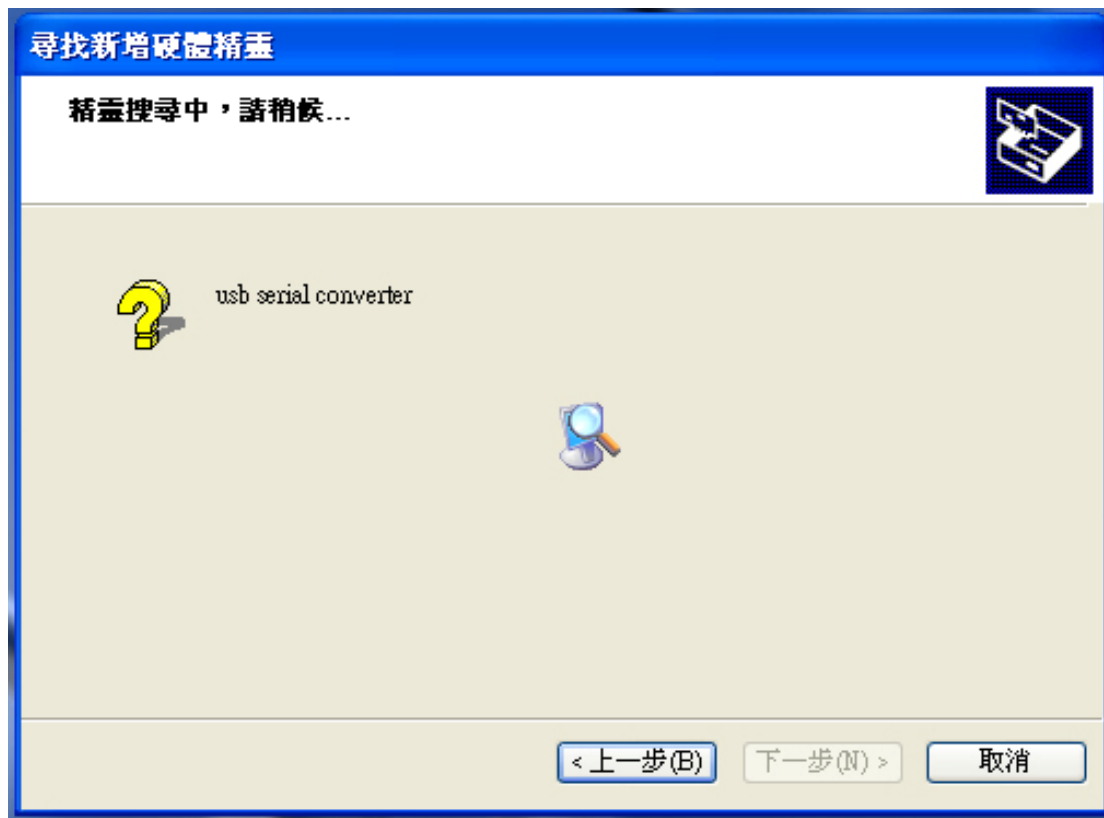


7、系統提示找到兩個驅動程式，第一個為“RS232 轉接頭”驅動，第二個為“RS232 線”驅動，根據自己的產品選中其中之一，點擊“下一步”



8、系統開始安裝並複製所需檔案




9、系統提示驅動已安裝完畢，請單擊“完成”

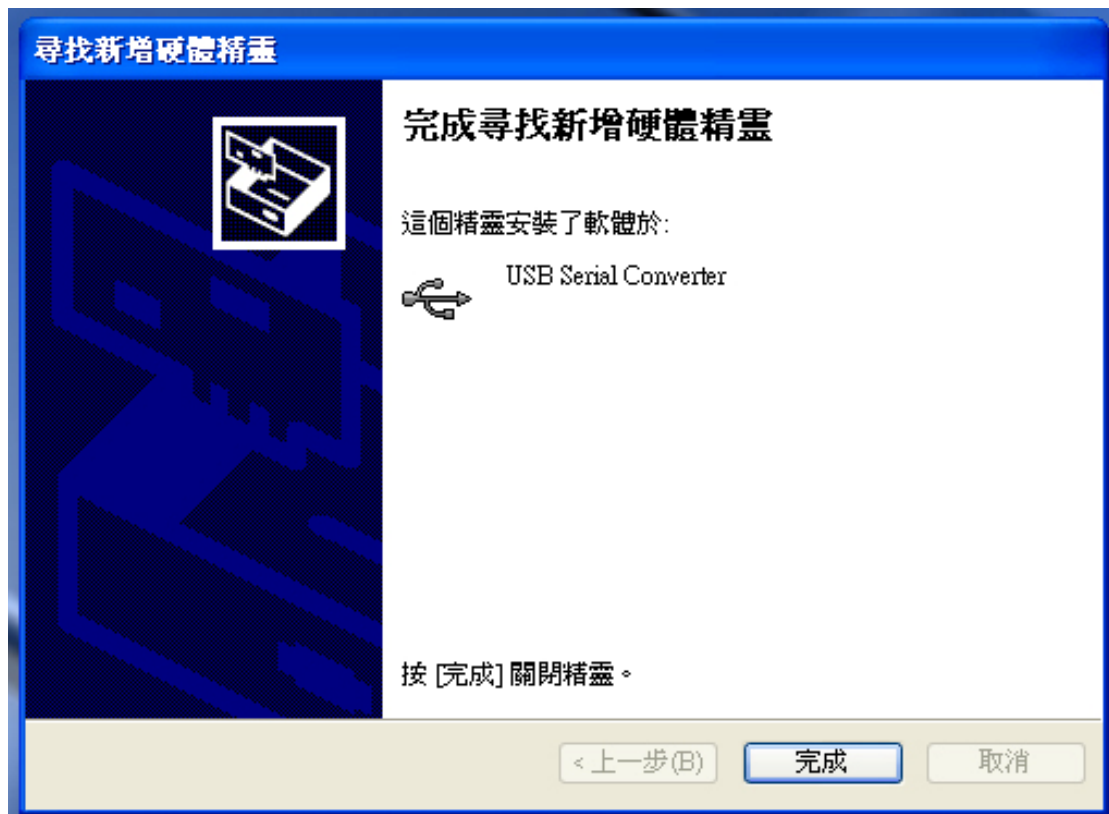

10、系統找到此設備的 COM 埠




11、自動出現安裝嚮導，如上圖，選擇第三項，單擊“下一步”

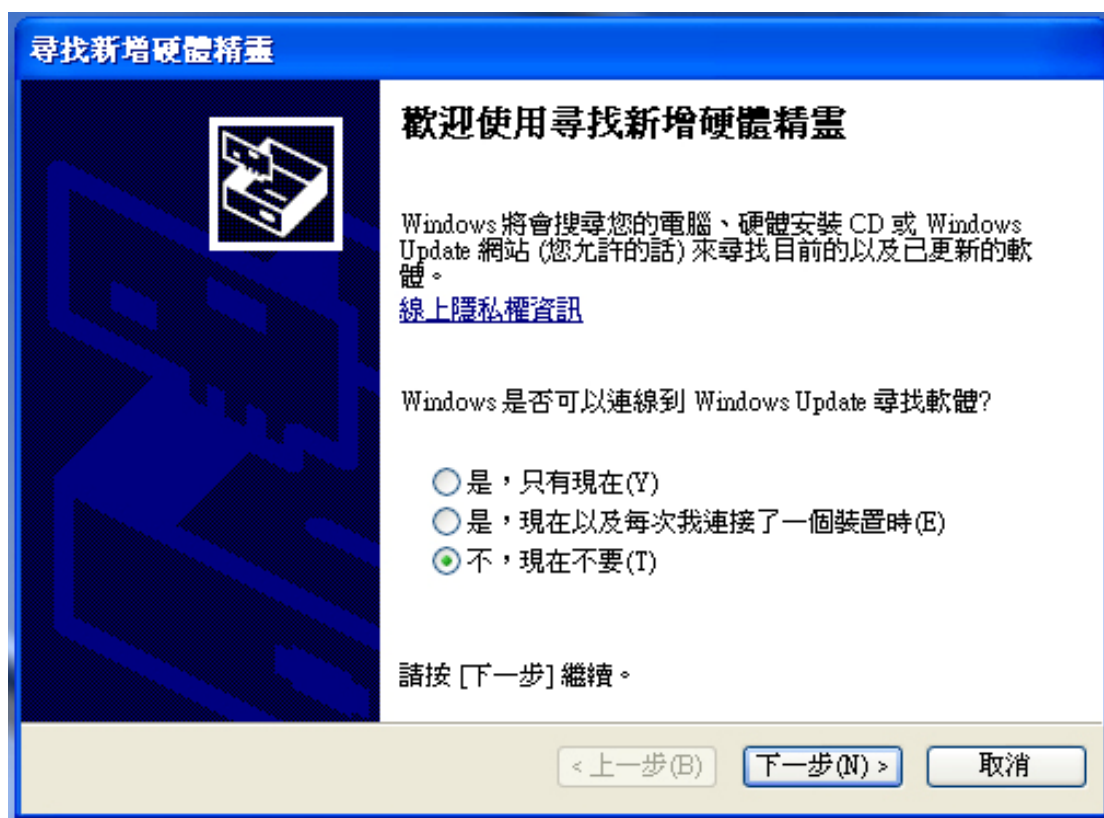

12、選擇第二項，單擊“下一步”




13、選擇“搜尋可卸除式媒體 (軟碟，CD-ROM...) (M)”，單擊“下一步”

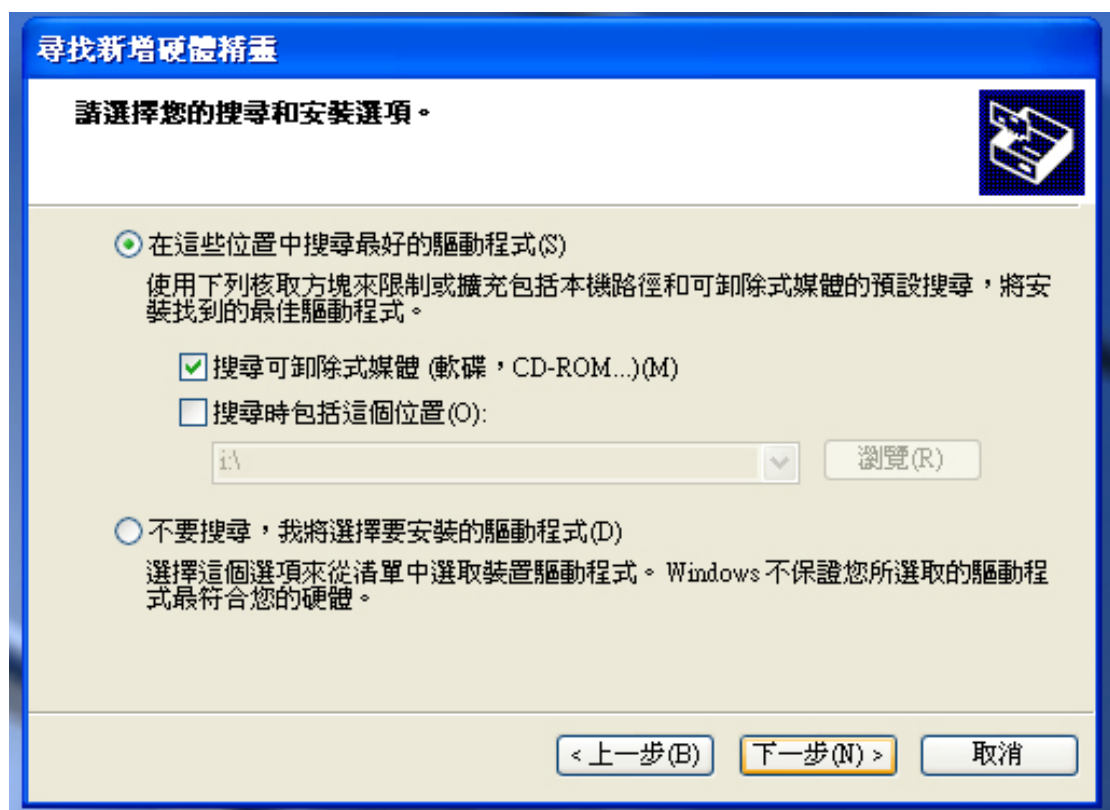

14、系統開始在光碟搜索相應的驅動程式




15、根據自己的產品選擇一項(第一項為 RS232 轉接頭驅動，第二項為 RS232 線驅動)，單擊“下一步”

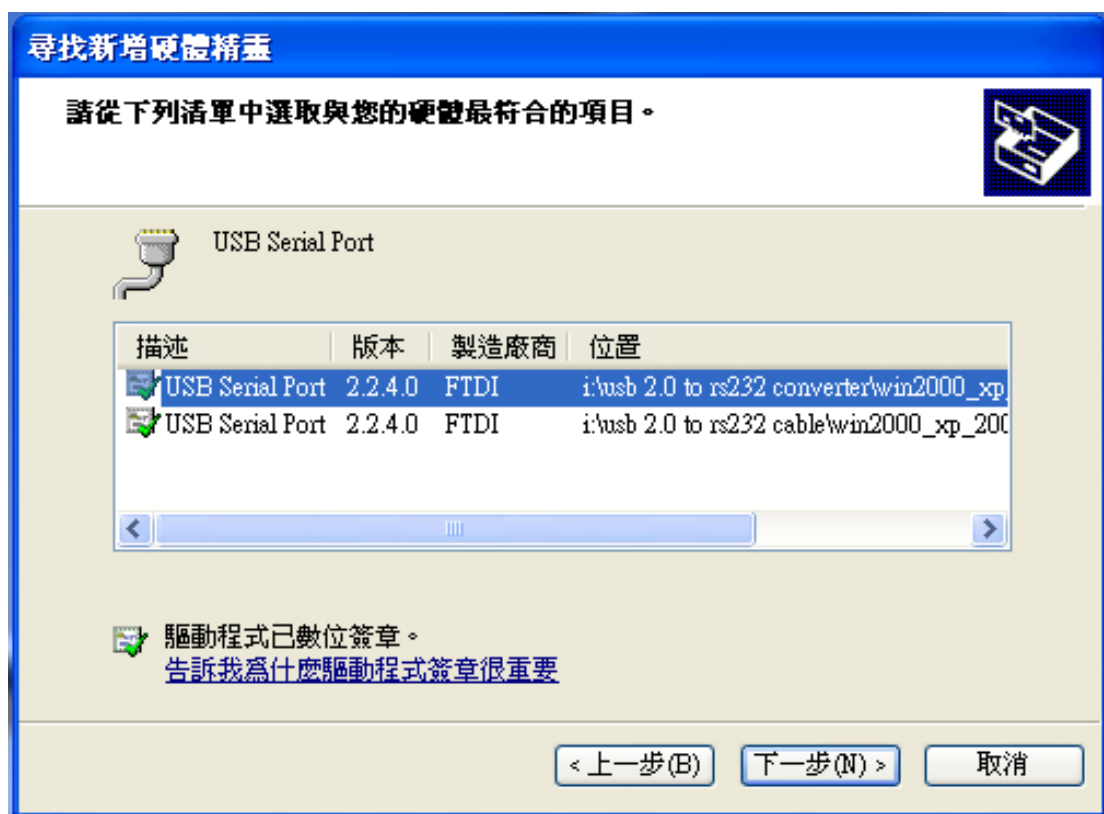

16、系統開安裝並複製所需檔案




17、安裝完畢，單擊“完成”

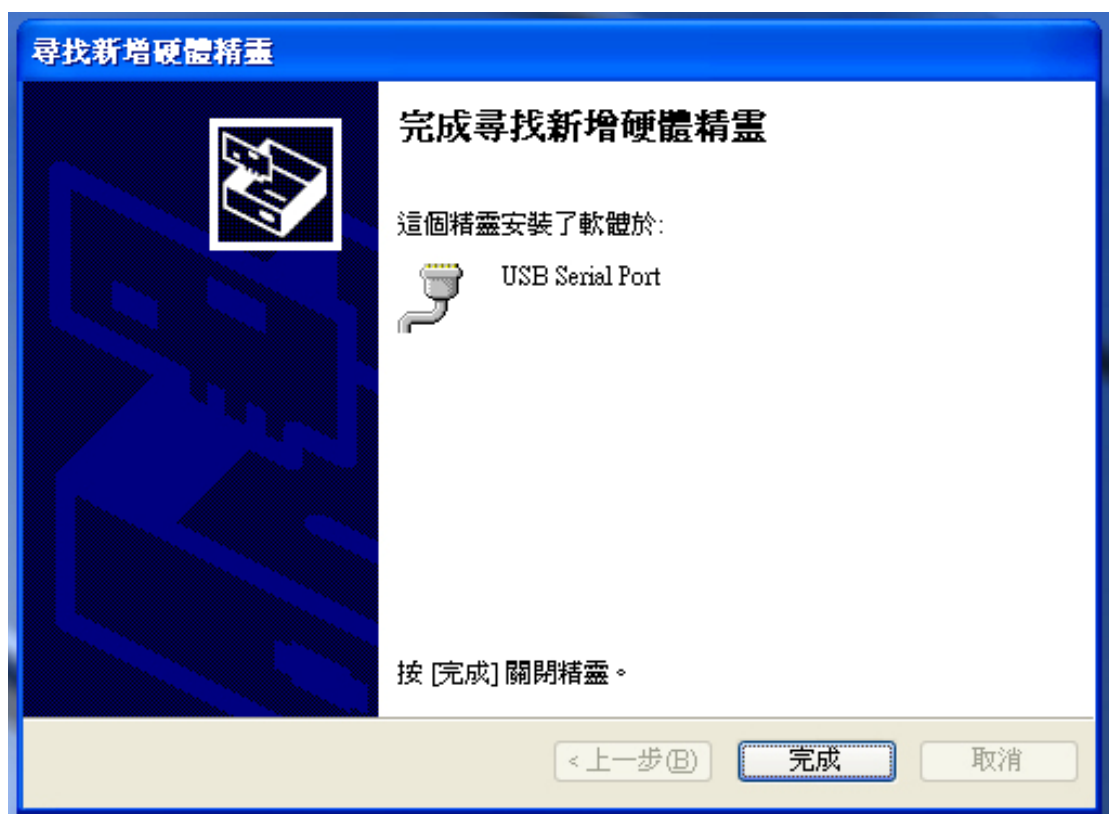

18、系統提示您的硬體已正確安裝，可以使用了




19、要查看安裝後的設備，可以在“我的電腦”上點擊滑鼠右鍵，在彈出的功能表上點擊“內容”（即屬性）

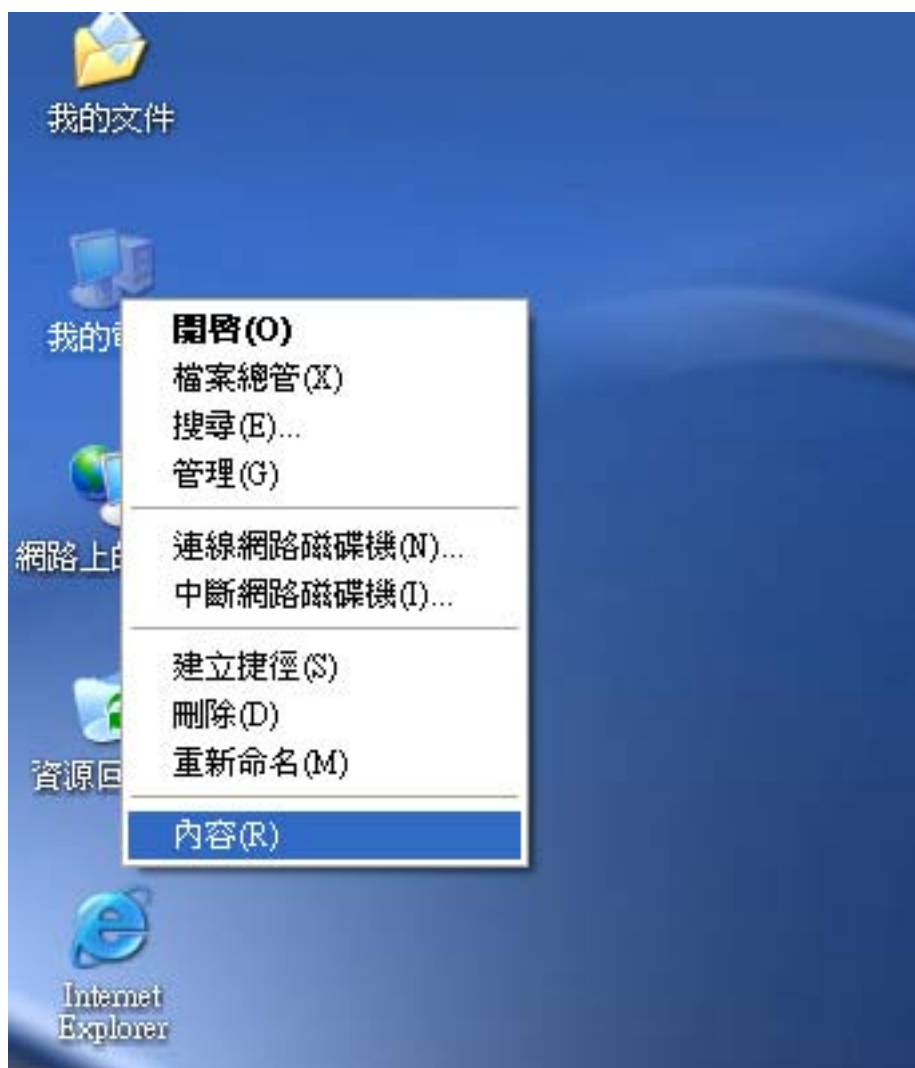

20、在打開的“系統內容”（系統屬性）對話方塊中，單擊“硬體”選項卡中的“裝置管理員”按鈕




21、可以在打開的“設備管理器”中看到所安裝的硬體，如下圖

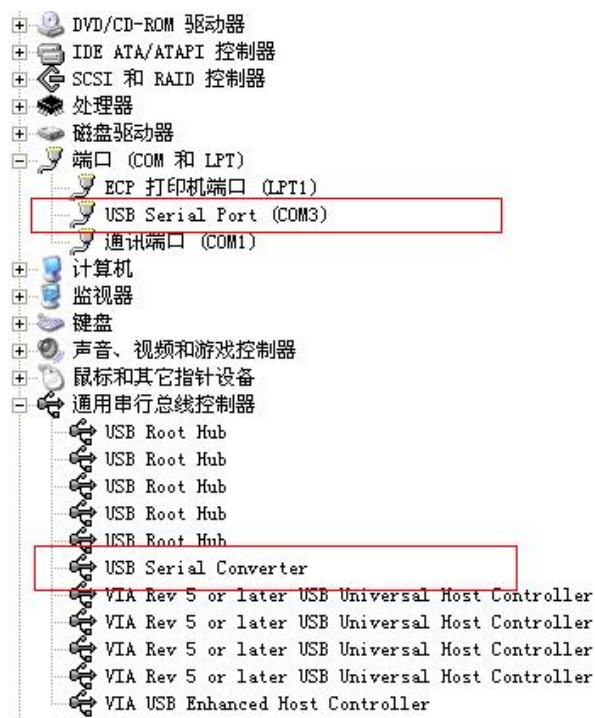

附：

如果您安裝驅動程式後，在“設備管理器”中只看到 USB Serial Converter, 看不到新增的 COM 埠，如下圖所示，請繼續後面的操作

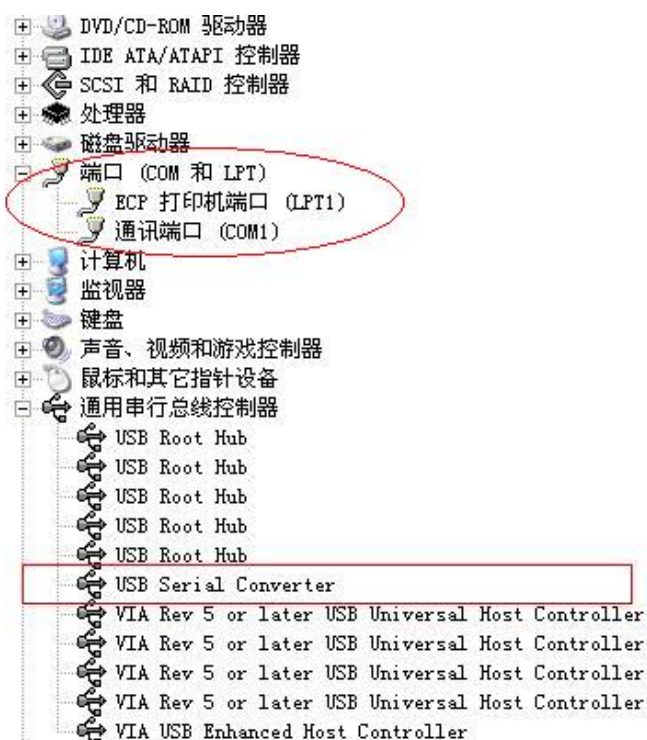

附 1：在打開的“設備管理器”中，用滑鼠右鍵點擊“USB Serial Converter”，在彈出的功能表中選擇“屬性”



附 2：在打開的對話框中選中“Load VCP”，點擊“確定”



附 3：從電腦 USB 埠拔出 USB 2.0 TO RS232 設備，再重新插入原 USB 埠後即可

在“設備管理器”中看到新增的 COM 埠了，如下圖：



**恭喜：硬體安裝成功！**