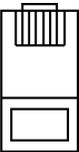


Quick Installation Guide


G.Fast SFP Modul

G.Fast Interface Pinbelegung (RJ-45)


Das G.Fast Interface ist eine standardmäßige achtpolige Modularbuchse. Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung:

Pin Nummer	Beschreibung	Draufsicht
1	Nicht verwendet	
2	Nicht verwendet	
3	Nicht verwendet	
4	Analogeingang	
5	Analogeingang	
6	Nicht verwendet	
7	Nicht verwendet	
8	Nicht verwendet	

LED1 (Orange)
Indikator

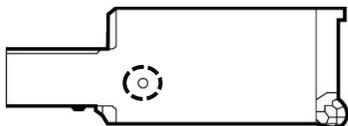

LED2 (Green):
DSL Link Status Indikator

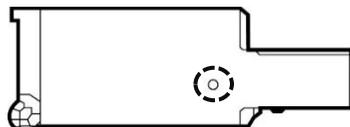

<Schnellinstallation>

Schritt 1:

Fügen Sie G.Fast SFP Module in das Host-Gerät ein. Die LED1 leuchtet orange wenn das Gerät eingesteckt ist und mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie die physikalische Verbindung am COE (IP DSLAM/MSAN) - die LED 2 blinkt langsam grün, sobald Sie das Gerät einsetzen.

Schritt 2:

Die Synchronisationszeit beträgt in etwa 60 Sekunden. Die schnell blinkende grüne LED2 zeigt das DSL-Training an. LED2 am G.Fast SFP Modul leuchtet dauerhaft grün, wenn eine Verbindung aufgebaut wurde.

VORSICHT! Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Bitte nicht direkt mit den Händen berühren!

LED Verhalten

LED	Farbe	Status	Beschreibung
LED1	Orange	Aus	Gerät ist nicht betriebsbereit
		An	Gerät ist betriebsbereit
LED2	Grün	Aus	Keine DSL Verbindung
		Blinkt	Syncversuch
		An	DSL Verbindung aufgebaut

CE

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL4783-G.fast-SFP** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: <http://ce.allnet.de/>

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistrasse 2
82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222 - 22

Fax: +49 (0)89 894 222 - 33

Email: info@allnet.de