

**ALLNET®**

Schnell Installationshandbuch

ALL0236R


300Mbps Wireless-N Extender



Dieses Schnellinstallationshandbuch wird Ihnen helfen den ALL0236R in den ersten Schritten zu konfigurieren um diesen mit Ihren vorhandenen Netzwerk zu verbinden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr aktuelles W-Lan verfügbar ist, und Ihr Router mit dem Internet verbunden ist.

Konfiguration

Bevor mit dem Konfigurieren des Extenders begonnen wird ist es zu empfehlen sich zu vergewissern, dass Ihr vorhandenes W-Lan Signal ausreichend ist. Sie sollten den ALL0236R dort verwenden, wo das W-Lan Signal Ihres Routers oder Accesspoints noch gut ist.

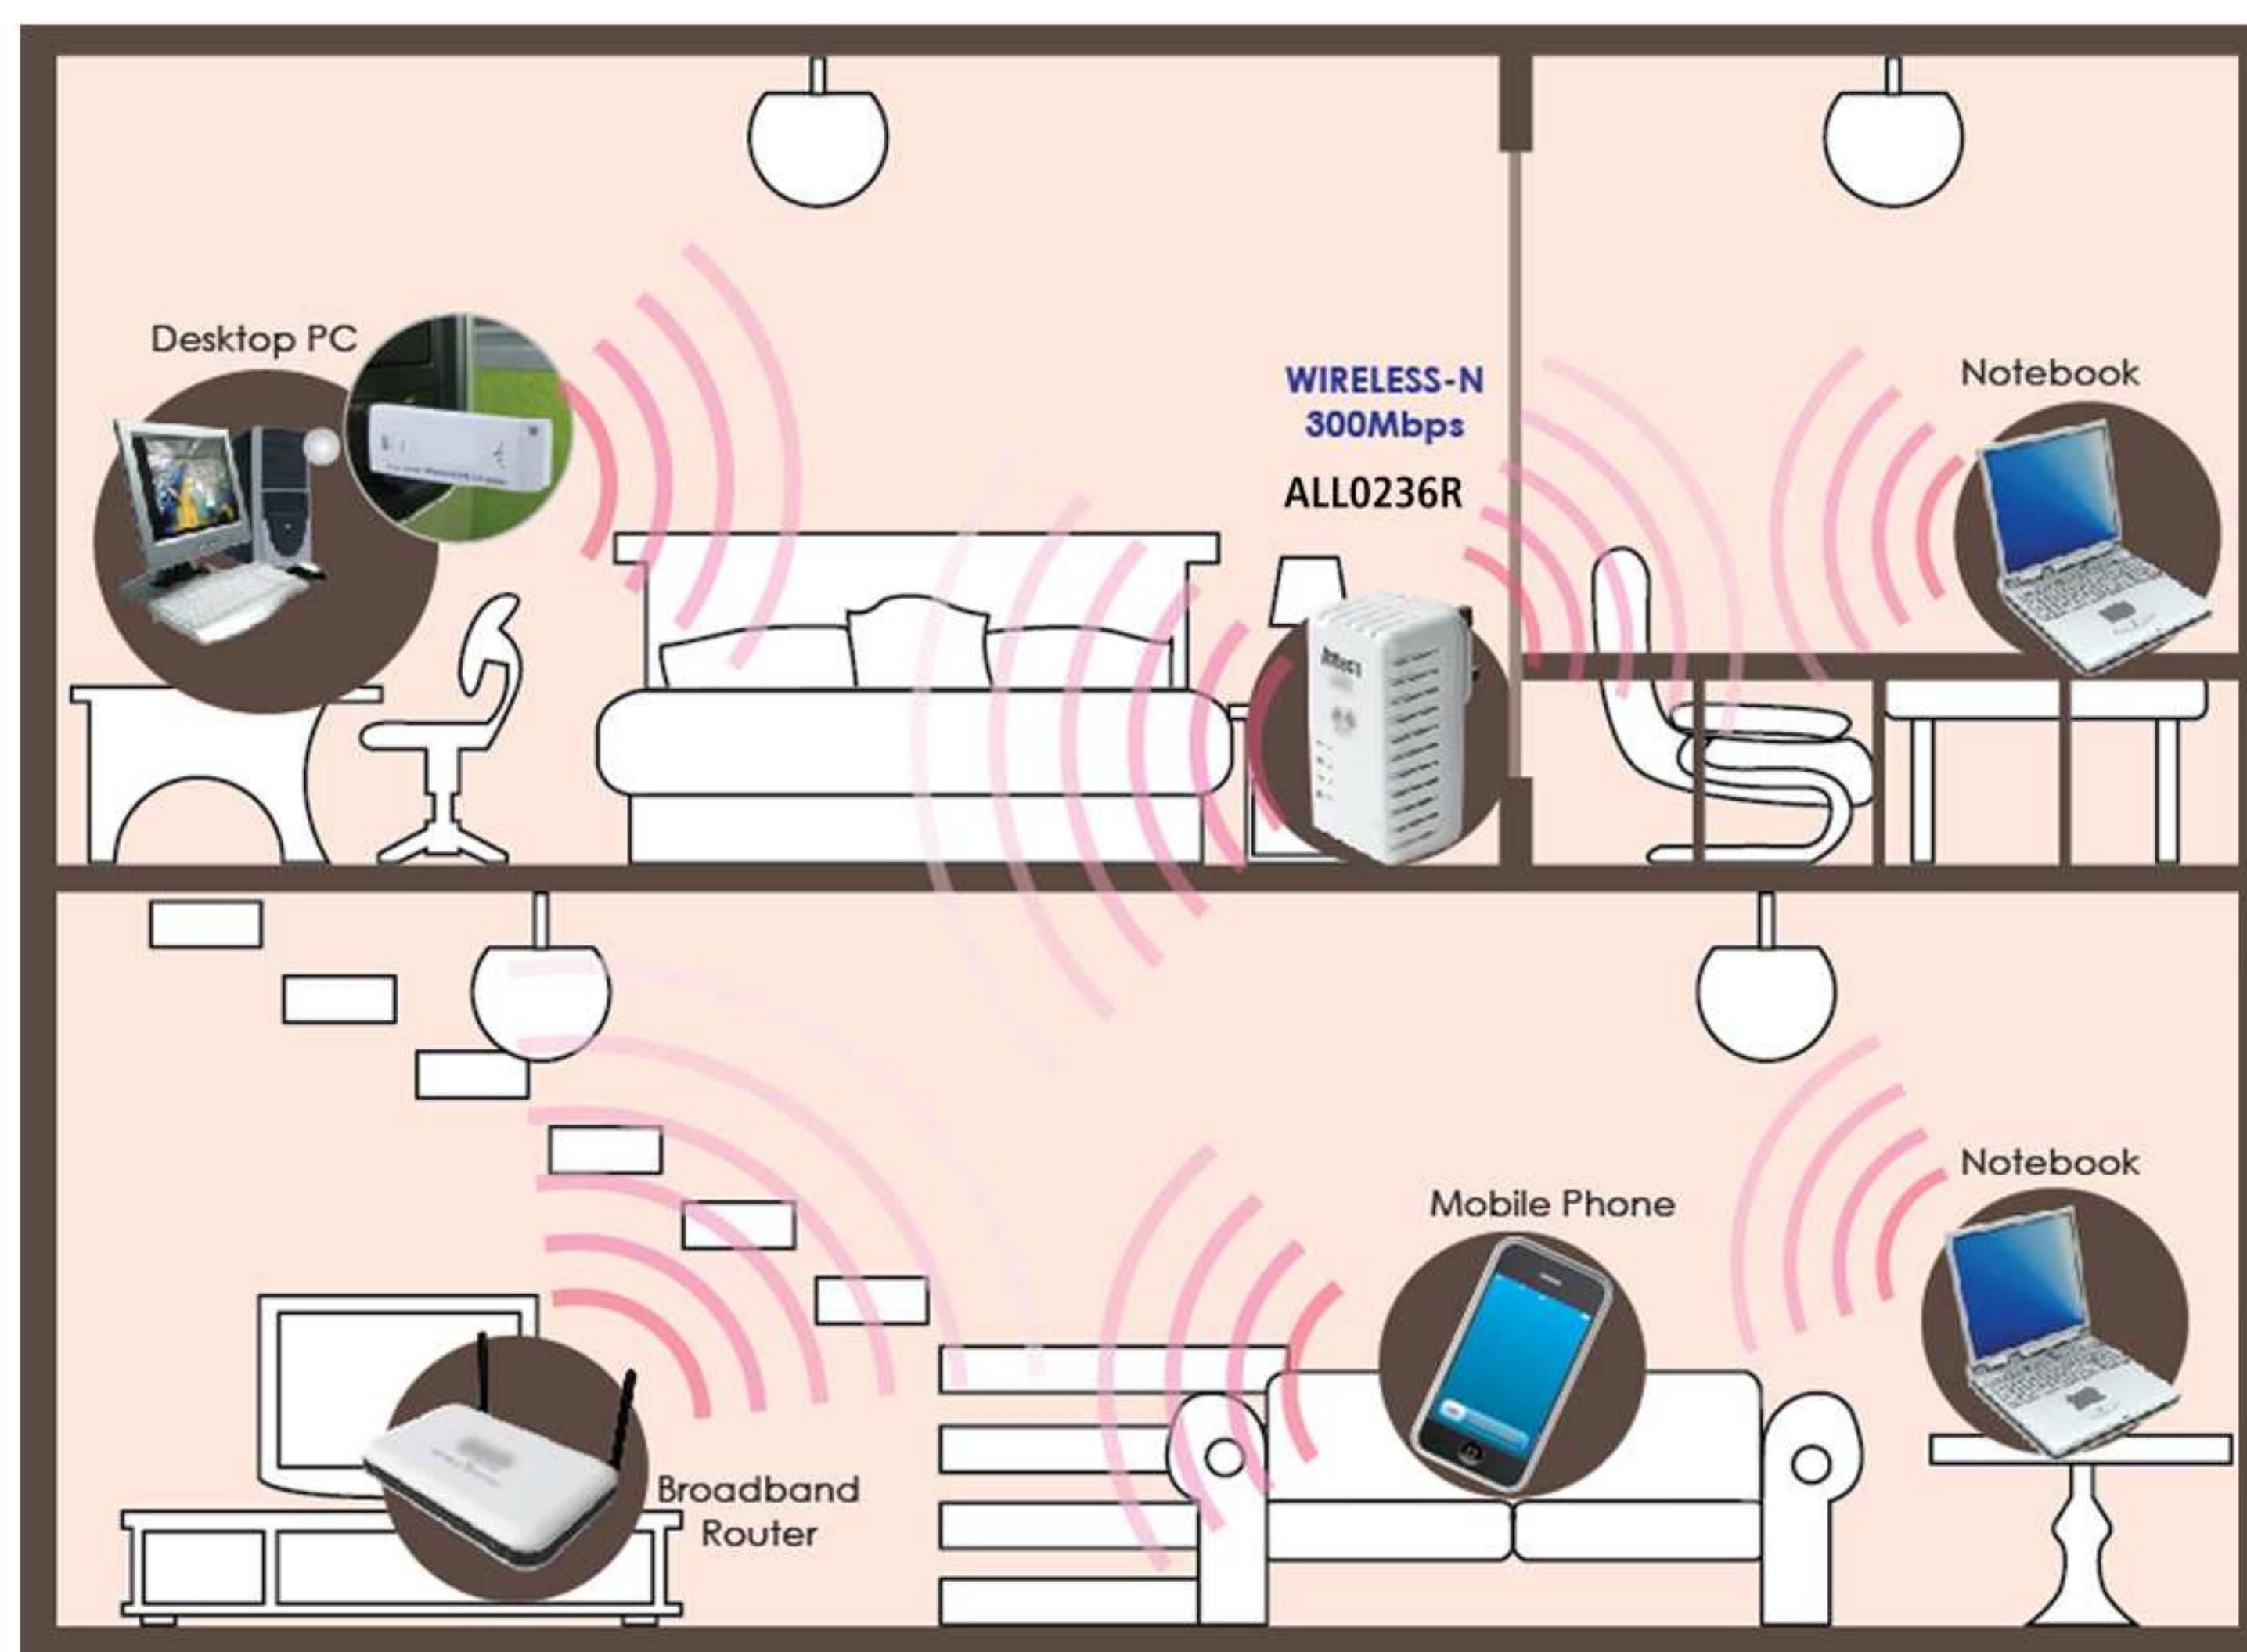


Achtung:
Es ist entscheidend wo Sie den ALL0236R verwenden. Nur wenn an dieser Stelle das W-Lan Signal stark ist, kann auch dieses Signal dementsprechend stark weitergeleitet werden. Dieser Installationsort ist entscheidend über den Packetverlust, welcher so gering wie möglich gehalten sein sollte.

Inbetriebnahme


Die Inbetriebnahme ist sehr einfach. Folgenden Sie den Schritten unten um den Extender mit Ihren vorhandenen Router zu verbinden. Achten Sie darauf, dass Ihr vorhandener Router / Accesspoint auf dem selben Kanal wie der ALL0236R sein muss.

1. Verbinden Sie den Extender mit Ihrer Steckdose.

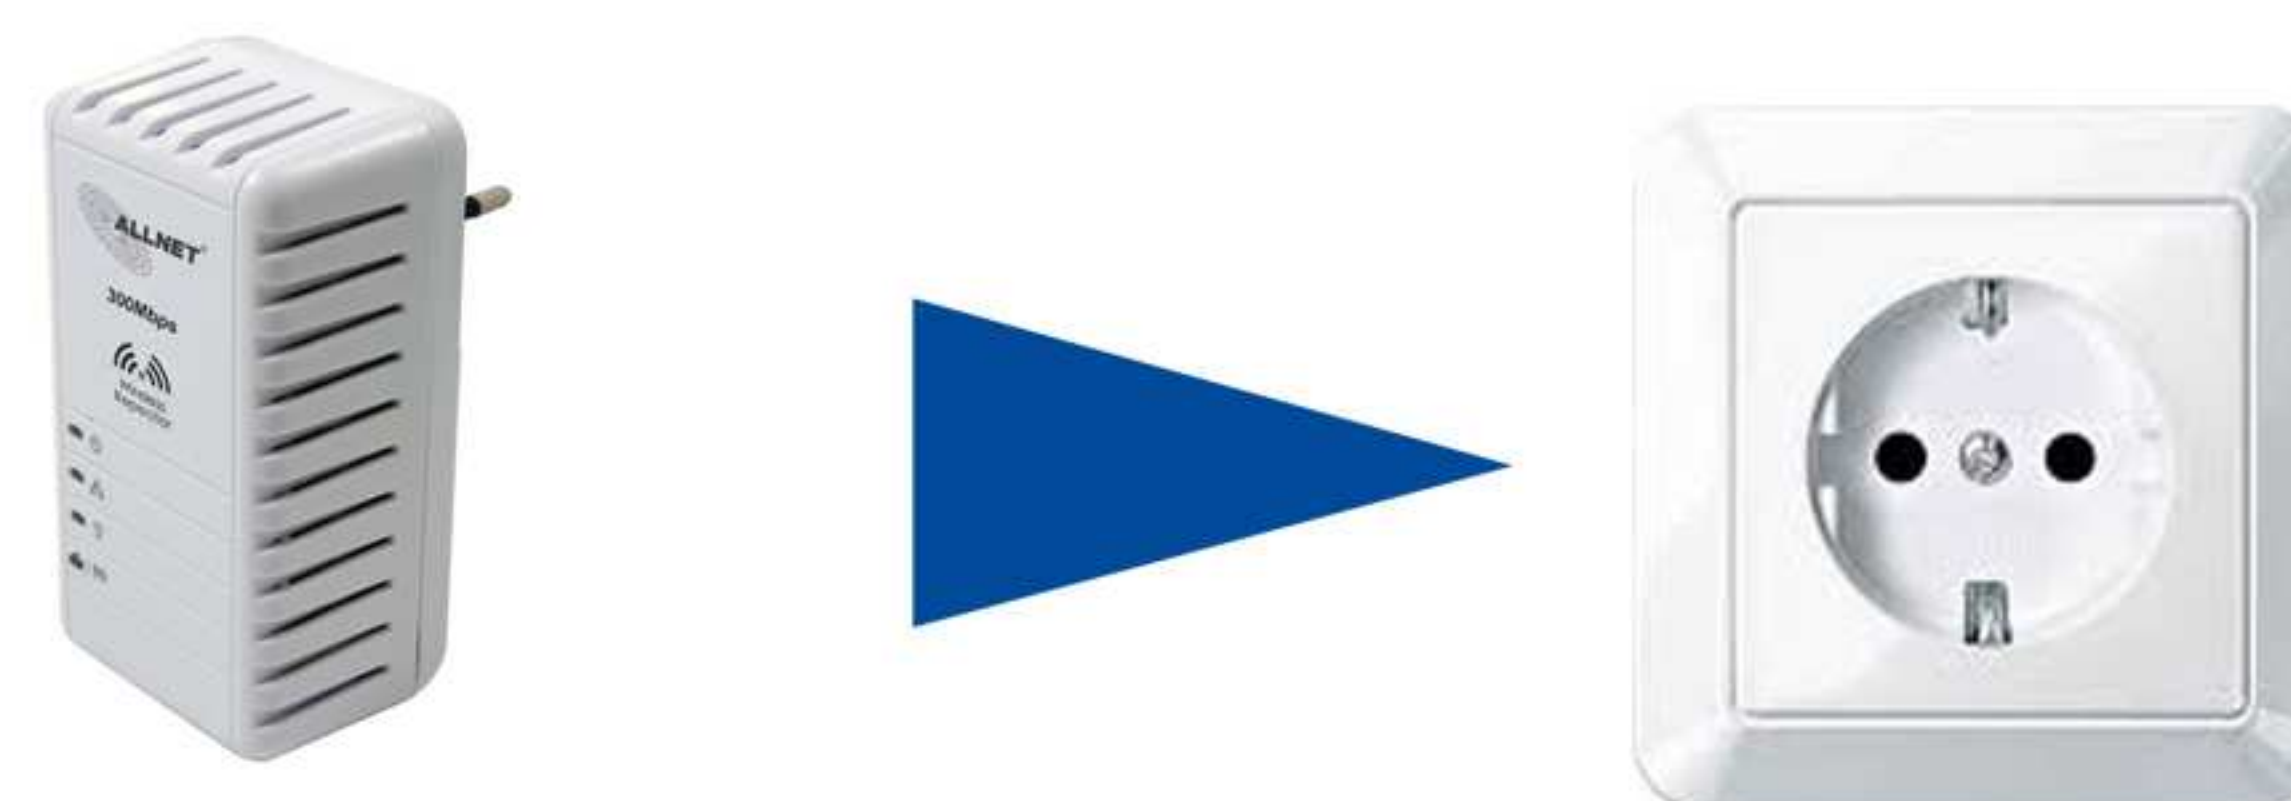

2. Verbinden Sie einen PC/Laptop mit dem Extender.

Für eine Kabelverbindung
Stecken Sie eine Seite des Netzkabels an Ihren PC/Laptop und die andere an den Extender.

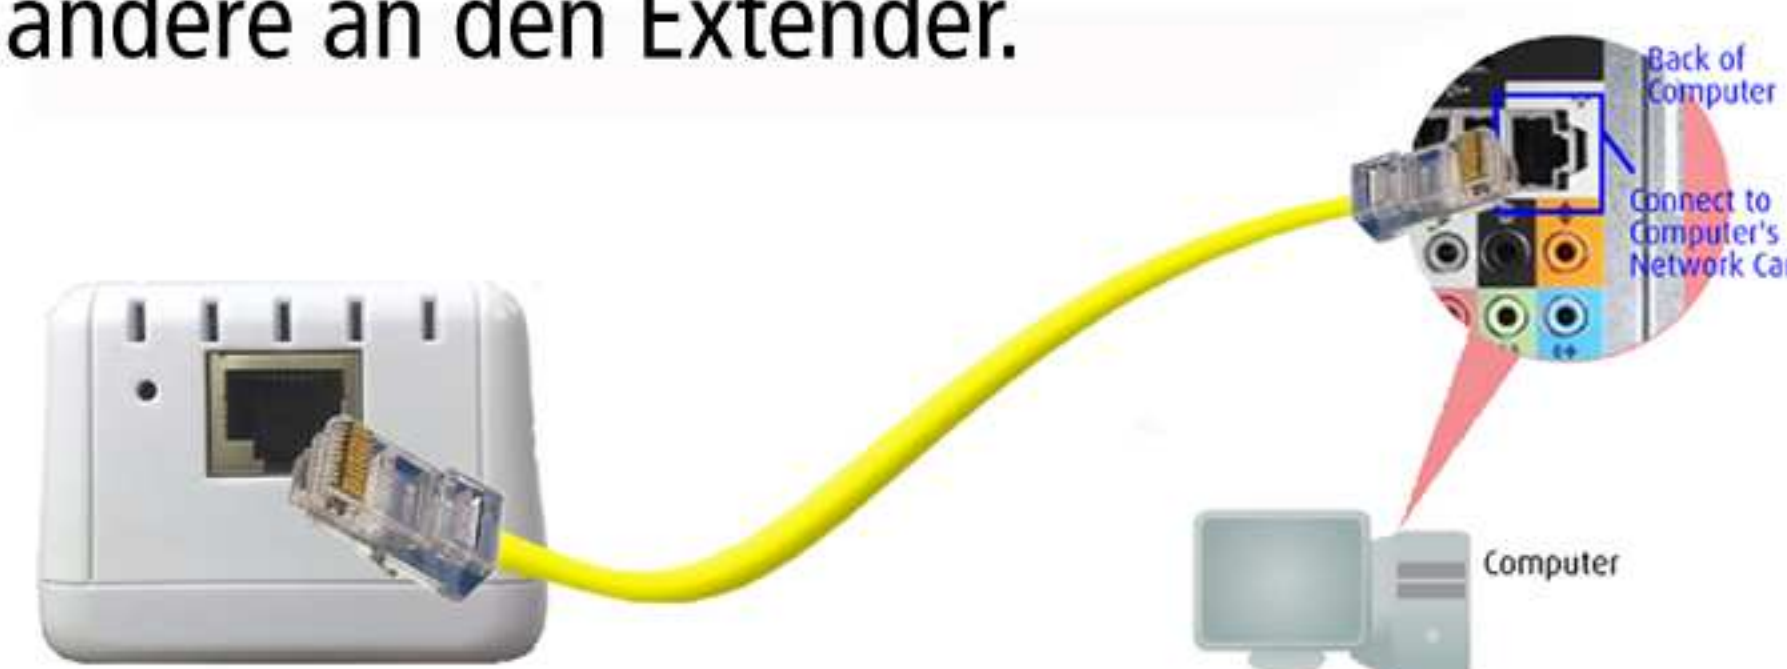

Für eine Wireless Verbindung
Auf der Rückseite des ALL0236R finden Sie die Informationen zu den voreingestellten W-Lan. Über die SSID können Sie das Gerät im W-Lan finden.



3. Der ALL0236R hat standard mäßig die IP-Adresse 192.168.1.1. Um das Gerät zu erreichen, muss Ihr PC die IP-Adresse 192.168.1.x (x = 2 - 254) haben.
4. Um auf die Weboberfläche des Accesspoints zu gelangen öffnen Sie Ihren Browser und geben dort die IP 192.168.1.1 ein



5. Die Logindaten sind im Auslieferungszustand als Benutzername und Passwort "admin".
6. Klicken Sie auf "Quick Setup"



7. Klicken Sie auf "Site Survey" um die vorhandenen W-lan Netzwerke zu Scannen.
8. Klicken Sie auf den "Connect" Button auf der rechten Seite des W-Lans, mit welchen Sie sich verbinden möchten.
9. Tragen Sie Ihren W-Lan Netzwerkschlüssel ein, damit der Extender sich mit Ihren vorhandenen Netzwerk verbinden kann. Bei Erfolg können Sie Ihre Netzwerkkarte des PCs wieder auf Dynamische IP-Adressbeziehung einstellen.