



300Mbps wireless



Kurzanleitung  
ALL0237R

## Lieferumfang



ALL0237R



Original CD




Kurzanleitung



Netzwerkabel (RJ45)

## Schritt 1 Installation

- A Stecken Sie Ihren ALL0237R in eine Steckdose.
- B Verbinden Sie das eine Ende des Netzwerkkabels mit dem ALL0237R und das andere Ende mit Ihrem PC/Notebook.

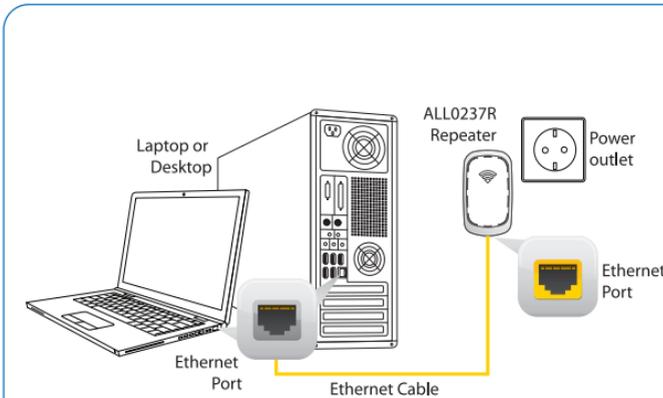

## Schritt 2 Verbinden des ALL0237R mit dem WLAN-Netzwerk

- A Starten Sie Ihren Internetbrowser und öffnen Sie folgende Adresse: 192.168.1.1 Anmelden können Sie sich mit „admin“ als Benutzername und Passwort.



- B Wählen Sie Ihre SSID (WLAN-Netzwerk-Namen) von der Liste und klicken auf



- C Abschließend tippen Sie das Passwort ein klicken auf Apply

## Schritt 3 Den ALL0237R als Repeater platzieren

Der ALL0237R verbindet sich mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk und erweitert die Reichweite.



- A Entfernen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem PC/Notebook und dem ALL0237R.
- B Platzieren Sie den ALL0237R zwischen Ihrem Router/ Access Point und der Region in der Sie WLAN benötigen.

Mit dieser Anzeige finden Sie heraus in welchen Bereichen das WLAN-Signal des Routers/ Access Points schwach oder gar nicht mehr vorhanden ist. Verwenden Sie den ALL0237R zwischen Ihrem Router/ Access Point und der Stelle wo das WLAN-Signal noch schwach ist. Der ALL0237R kann das WLAN-Signal nur so stark weitergeben wie er es empfängt.



## Schritt 4 Verbinden Sie Ihr WLAN-Endgerät mit dem ALL0237R

- A Verbinden Sie Ihr WLAN-Endgerät mit dem WLAN-Netzwerk des ALL0237R.



### Durchsatz gegen WLAN-Abdeckung



Der WLAN-Empfang und die Durchsatzrate variieren in Abhängigkeit der angemeldeten WLAN-Endgeräte zur selben Zeit, andere nahegelegten WLAN-Geräte, Umgebungsbedingungen und anderen Interferenzen.