



300Mbps wireless

Kurzanleitung ALL0238RD

Lieferumfang



ALL0238RD



Original CD

Bitte lesen Sie zusätzlich das PDF „Hilfestellung“ auf der CD




Kurzanleitung



Netzwerkabel (RJ45)

Schritt 1 Installation

- A Stecken Sie Ihren ALL0238RD in eine Steckdose.
- B Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabels mit dem ALL0238RD und das andere Ende mit Ihrem PC/Notebook.

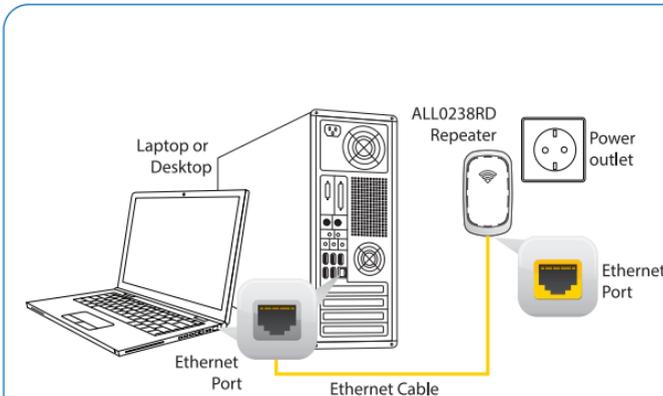

Schritt 2 Verbinden des ALL0238RD mit dem WLAN-Netzwerk

- A Starten Sie Ihren Internetbrowser und öffnen Sie folgende Adresse: 192.168.1.1 Anmelden können Sie sich mit „admin“ als Benutzername und Passwort.



- B Wählen Sie Ihre SSID (WLAN-Netzwerk-Namen) von der Liste und klicken auf



- C Abschließend tippen Sie das Passwort ein klicken auf Apply

Schritt 3 Den ALL0238RD als Repeater platzieren

Der ALL0238RD verbindet sich mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk und erweitert die Reichweite.



- A Entfernen Sie das Netzkabel von Ihrem PC/Notebook und dem ALL0238RD.

- B Platzieren Sie den ALL0238RD zwischen Ihrem Router/ Access Point und der Region in der Sie WLAN benötigen.

Mit dieser Anzeige finden Sie heraus in welchen Bereichen das WLAN-Signal des Routers/ Access Points schwach oder gar nicht mehr vorhanden ist. Verwenden Sie den ALL0238RD zwischen Ihrem Router/ Access Point und der Stelle wo das WLAN-Signal noch schwach ist. Der ALL0238RD kann das WLAN-Signal nur so stark weitergeben wie er es empfängt.



Schritt 4 Verbinden Sie Ihr WLAN-Endgerät mit dem ALL0238RD

- A Verbinden Sie Ihr WLAN-Endgerät mit dem WLAN-Netzwerk des ALL0238RD.



Durchsatz gegen WLAN-Abdeckung



Der WLAN-Empfang und die Durchsatzrate variieren in Abhängigkeit der angemeldeten WLAN-Endgeräte zur selben Zeit, andere nahegelegten WLAN-Geräte, Umgebungsbedingungen und anderen Interferenzen.