



ALL2288(V2), ALL2285, ALL2295(V2), ALL2296(V2), ALL2298, ALL2299

iPhone®/iPad®-App NetGuard




Hilfestellung zum Einbinden der
ALLNET IP-Kameras in NetGuard



1. Laden Sie sich aus dem App Store die App **NetGuard**.




2. Anschließend öffnen Sie die App **NetGuard**.

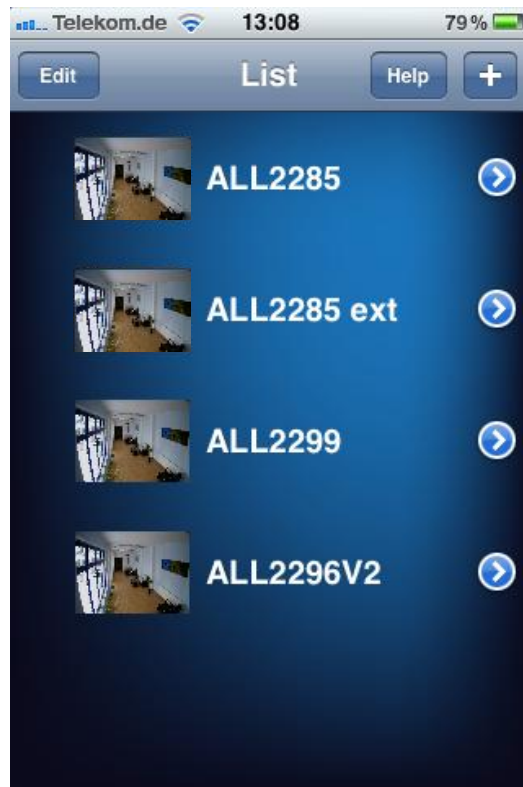

3. Anschließend tippen Sie rechts oben auf das **+ -Zeichen**.

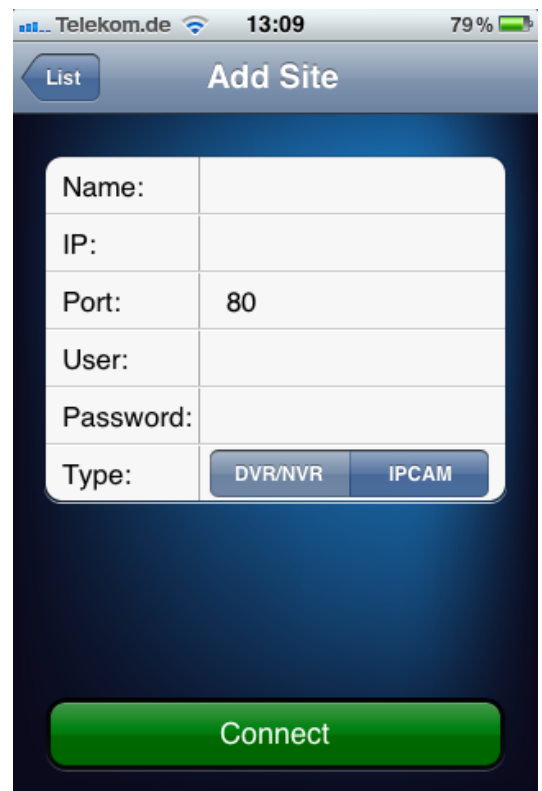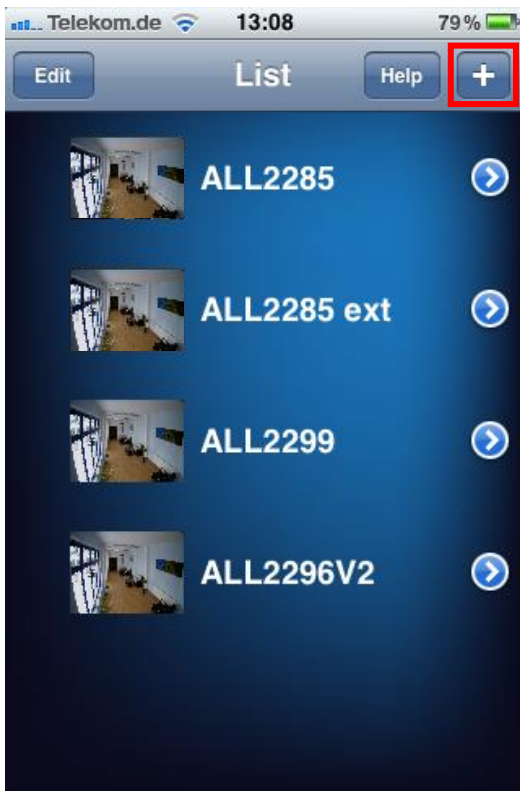

4. Geben Sie die **Parameter** der IP-Kamera wie folgt ein:

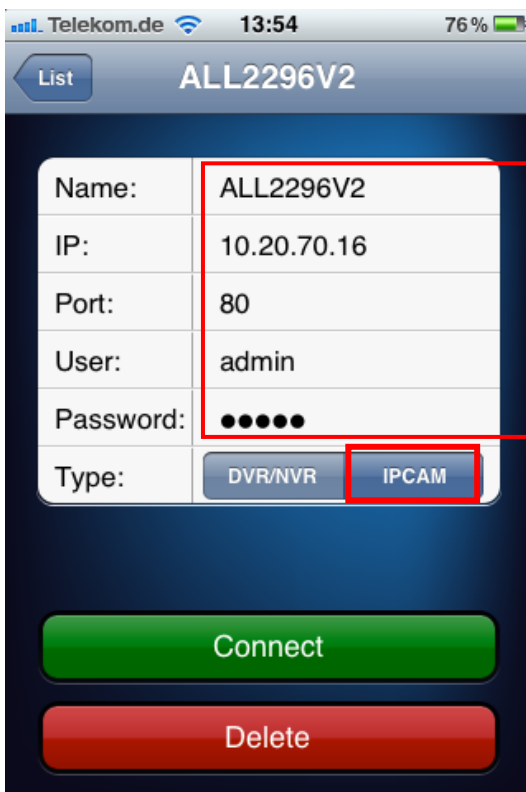

Name:	ALL2296V2	Bezeichnung
IP:	10.20.70.16	IP-Adresse
Port:	80	HTTP-Port (Standard: 80)
User:	admin	Benutzername
Password:	●●●●●	Passwort

Wenn Sie eine IP-Kamera von extern einbinden wollen, beachten Sie bitte, dass der HTTP-Port (Standard: 80) und der RTSP-Port (554) in dem Router, hinter dem die Kameras betrieben werden, freigegeben sind.


5. Abschließend tippen Sie auf **Connect**.



Benutzeroberfläche





Drehen Sie Ihr iPhone® um 90° und Sie kommen in den Vollbild-Modus

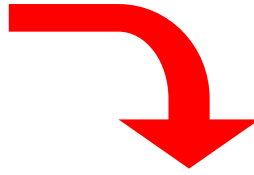



Snapshot



Information

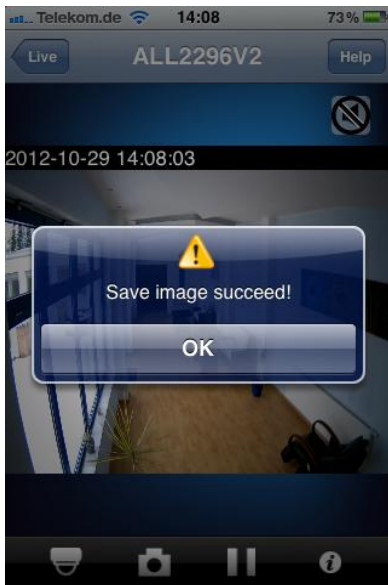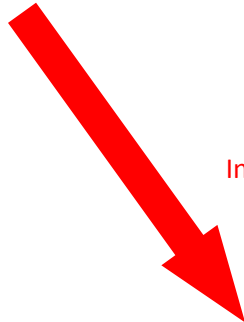

ALL2298/ALL2299 PTZ-Funktionen

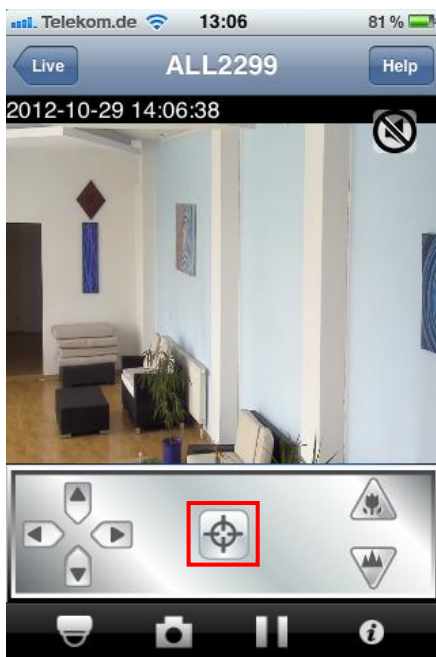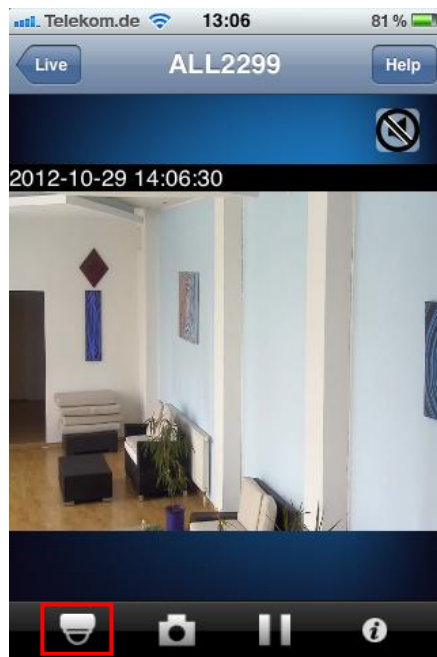

Neigen/Schwenken



Zoom



Presets der Kamera