



EXPRESS-SETUP

für den

ALLNET POWERLINE ETHERNET ADAPTER

ALL168205



VORWORT

Dieses Dokument beschreibt die Installation des ALLNET Powerline Ethernet Adapters ALL168205.

Technische Änderungen am Gerät sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich. Geänderte oder ergänzende Dokumentation kann von www.allnet.de im Download-Bereich heruntergeladen werden.

INHALT

Dieses Dokument beschreibt folgendes:

- Wichtige Sicherheitshinweise
- Was Sie vor der Installation wissen müssen
- Installationsleitfaden
- Spezifikation



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist mit dem 230 V Stromnetz verbunden. Bitte halten Sie sich aus Sicherheitsgründen bei der Installation und De-Installation unbedingt an die folgenden Hinweise.

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig.
 - Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg.
 - Beachten Sie gegebenenfalls Warnhinweise auf dem Produkt.
 - Bevor Sie das Gerät reinigen trennen Sie bitte die Verbindung zum Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch, jedoch keine chemischen Reinigungsmittel.
 - Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
-
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der unmittelbaren Nähe eines Heizkörpers.
 - Dieses Gerät setzt eine funktionierende, ordnungsgemäße Elektroinstallation voraus.
 - Stellen Sie sicher, dass niemand über die Kabel fallen kann.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinem mechanischen Druck ausgesetzt ist
 - Dieses Gerät sendet Daten über die Stromleitung. Verwenden Sie deshalb wenn immer möglich, eine Wand - Steckdose. Verwenden Sie keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) oder Steckerleiste mit Filter.
 - Nur ein qualifizierter Fachmann darf das Gehäuse öffnen beziehungsweise das Gerät reparieren.
 - Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, entfernen Sie das Gerät von der Stromleitung und übergeben es zur Überprüfung an Ihren Fachhändler:
 - Anschlusskabel sind beschädigt.
 - Eine Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Regen ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht wie in der Anleitung beschrieben.

WAS SIE VOR DER INSTALLATION WISSEN MÜSSEN

1. Stellen Sie sicher, dass ihr PC den Mindestanforderungen entspricht.

- Microsoft Windows® 2000, XP, Vista
 - Pentium® 200 MHz Prozessor, oder besser
 - Mindestens einen freien Ethernet Port für den direkten Anschluss des ALL168205.
-

2. Ihr PC darf nicht für ein anderes Netzwerk konfiguriert sein. Das bedeutet:

- Es ist keine Netzwerksoftware installiert, außer Microsoft Network, NetWare Networks Client oder Microsoft Family Logon
 - Es sind keine Netzwerk-Dienste installiert außer File- und Drucker-Sharing für Microsoft Networks oder Personal Web Server.
 - Es sind keine Netzwerkprotokolle außer Microsoft TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI oder Net BIOS Support für IPX/SPX installiert.
-

3. Die Netzwerk-Installation erfolgt in zwei Stufen

1. Installation des ALLNET Ethernet-Powerline-Adapters ALL168205
 2. Wiederholung der Prozedur für jeden weiteren Adapter
-

4. Überprüfen Sie den Packungsinhalt:

1. Ein ALLNET Powerline Adapter ALL168205 (Zwei beim Doppelpack)
2. Ein Ethernet Kabel CAT5 (Zwei beim Doppelpack)
3. Diese Installationsanleitung
4. CD mit Konfigurationssoftware und Handbuch-Dateien



5. Das Ethernetkabel wird, wie unten gezeigt, in die dafür vorgesehene Buchse des ALL168205 eingeführt, bis es mit einem Klick einrastet.



6. Technologische Grenzen von PowerLine

Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, ist die Sendeleistung des Gerätes begrenzt. Eine Distanz von bis zu 200 Meter Stromkabellänge kann innerhalb einer Hausinstallation erreicht werden. Größere Entfernungen sind möglich, jedoch nur bei stark reduzierten Übertragungsgeschwindigkeiten.

Die Geräte müssen an derselben Stromphase betrieben werden, damit sie störungsfrei arbeiten. An unterschiedlichen Stromphasen können Verbindungsabbrüche auftreten oder die Übertragungsgeschwindigkeit wird stark reduziert. Im schlechtesten Fall können die Geräte eventuell gar keine Verbindung miteinander aufbauen. Zur Fehlerdiagnose kann das Konfigurationsprogramm von der mitgelieferten CD verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

http://212.18.29.49/ftp/pub/allnet/powernet/powerline_all/Powerline1.pdf

Installationsleitfaden

Wichtig!

Verwenden Sie für den Anschluss des ALL168205 keine Steckdosenleisten, sondern nach Möglichkeit eine Wandsteckdose.

Manche Geräte, zum Beispiel Ladegeräte von Handys, Halogenstrahler, Elektromotoren im Staubsauger oder qualitativ schlechte PC-Netzteile können Störungen verursachen, die Geschwindigkeit und Reichweite der Powerline-Übertragung negativ beeinträchtigen. Wenn Sie diese störenden Geräte über eine Steckdosenleiste mit eingebautem Netzfilter anschließen, können solche Störungen wirkungsvoll verhindert werden.

So verbinden Sie mehrere PCs zu einem Powerline Netzwerk

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Category 5 Ethernet Kabel, um den Powerline Adapter mit dem Ethernet Port Ihres PCs zu verbinden.
2. Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
3. Wiederholen Sie Schritt eins und zwei für alle Adapter, die Sie installieren wollen.
4. Die LINK LED leuchtet, wenn eine Verbindung hergestellt wurde.
5. Die ACT LED blinkt, wenn Daten über die Stromleitung übertragen werden. Die Farbe der LED gibt dabei Auskunft über die ungefähre Verbindungsgeschwindigkeit:

Grün=gut, 105~200Mbps

Orange=mittel, 40~105Mbps


Rot=niedrig, kleiner als 40Mbps

Genauere Informationen zur Geschwindigkeit zeigt die mitgelieferte Konfigurationssoftware an.

So verwenden Sie einen DSL-Anschluss für mehrere PCs

1. Verbinden Sie einen Powerline Adapter mit Ihrem Router
 - Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
 - Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel mit einem Ethernet Port des Routers.
2. Verbinden Sie weitere Powerline-Adapter mit den PCs, die den gemeinsamen DSL Anschluss nutzen sollen.
 - Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
 - Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel mit dem Ethernet Port der jeweiligen PCs.

Schritt 1

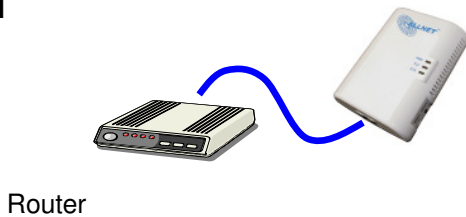


Schritt 2



So verwenden Sie zwei Powerline Adapter als Datenübertragung zu einem Wireless Accesspoint

1. Verbinden Sie den einen Powerline Adapter mit ihrem Router
 - Stecken Sie den Powerline-Adapter in die Steckdose.
 - Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel mit einem Ethernet Port des Routers.
2. Verbinden Sie einen weiteren Powerline Adapter mit dem Accesspoint
 - Stecken Sie den Powerline Adapter in eine Steckdose.
 - Verbinden Sie den RJ45 Anschluss des Powerline-Adapters mit Hilfe des mitgelieferten Kabel mit einem Ethernet Port des WLAN Accesspoints.

Schritt 1

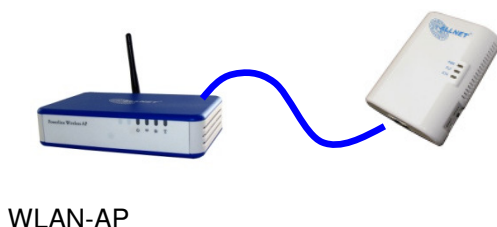

Schritt 2



Technische Daten

Brutto Übertragungsrate	200Mbps	
Frequenz-Band	2~28 MHz (mit Notching für Amateurfunk-Frequenzen)	
Access-Methode	CSMA/CA	
Quality of Service (TR069)	<ul style="list-style-type: none"> ● Four-level priority based contention access, and multi segment bursting ● 8-levels VLAN priority field, TOS Field ● QoS Classification by destination MAC address and IP Port 	
Modulationsart	OFDM (QAM 8/16/64/256/1024, QPSK, BPSK, ROBO)	
Anzahl Ports	1 Ethernet-Port	
Nodes in einem Stromkreis	max. 15 empfohlen (wegen Performance)	
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3U, HomePlug AV kompatibel	
IGMP	<ul style="list-style-type: none"> ● Support für IPv4/IGMPv1,v2,v3 snooping ● Support für IPv6 und MLDv1,v2 snooping ● Max 16 Source-Adressen und Gruppenmitglieder 	
Unterstützte Betriebssysteme (für die Konfigurationssoftware)	Microsoft Windows® 2000, XP, Vista	
Verschlüsselung	128-bit AES Link Encryption mit Schlüsselmanagement	
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> ● Power (Rot) ● Powerline Activity (Rot/Orange/Grün) ● Ethernet Link/Activity (Grün) 	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb: 0~40 °C
		Lagerung: -20~60 °C
	Relative Feuchtigkeit	Betrieb: 10~85% nicht kondensierend
		Lagerung: 5~90% nicht kondensierend
Stromversorgung	100 VAC bis 240 VAC 50/60Hz	
Leistungsaufnahme	Betrieb: ca. 4W, Standby: <2W	
Zertifizierung	FCC, UL, CE	

LEDs

PWR (Rot)	Ein: Strom eingeschaltet Blinkt: Standby mode (*1) Aus: Strom aus
PLC (Grün/Orange/Rot)	Ein: Powerline Link erkannt und kein Datenverkehr Blinkt: Powerline Datenverkehr <ul style="list-style-type: none">● Grün: Verbindungsqualität gut● Orange: Verbindungsqualität mittel bis gut● Rot: Verbindungsqualität schlecht Aus: Keine Powerline-Verbindung vorhanden
ETH (Grün)	Ein: Ethernet Link erkannt Blinkt: Ethernet Datenverkehr Aus: Kein Ethernet Link vorhanden

(*1) : Die PWR-LED blinkt im Standby-Mode regelmäßig, wenn der Ethernet-Link länger als 60s unterbrochen ist. Wenn das Ethernet-Kabel ausgesteckt wird, schaltet der Powerline-Adapter nach 60s in den Standby-Mode um Energie zu sparen.

The "Power" LED indicator will blink in standby mode. It will automatically switch into standby mode, if the Ethernet-link is lost for 60 seconds. If you unplug the Ethernet cable, it will switch into standby mode after 60 seconds.

Im Standby-Mode blinkt die PWR-LED regelmässig, die anderen LED-Anzeigen sind aus.

Under standby mode, the PLC and ETH LEDs will all be off and the PWR-LED is blinking.

Verwendung der Drucktasten des ALL168205 Powerline Netzwerk Adapters

ACHTUNG: Im Standby-Mode sind die Tasten ohne Funktion!

Verwendung der SETUP-Taste:

1. Zwei Geräte auf den gleichen privaten Schlüssel konfigurieren:

Schritt 1. Eingestellten Schlüssel durch 10sec Druck auf die SETUP-Taste löschen. Der Knopf kann losgelassen werden, wenn alle LED's dunkel werden und das Gerät neu startet. Der vorher eingestellte Schlüssel ist nun zurückgestellt.

Schritt 2. Schritt 1 für den zweiten Adapter wiederholen..

Schritt 3. Bei beiden Adaptern den SETUP-Knopf für 1-3sec gedrückt halten. Jetzt sollten bei beiden Adaptern die POWER-LED's blinken. Die Geräte tauschen nun automatisch Daten aus und stellen innerhalb von ca. 10sec einen neuen Verschlüsselungsnamen ein. Dann gehen alle LED's aus und die Adapter starten neu. Am Ende leuchten die POWER-LED's wieder permanent.

Anmerkung: Das Zeitlimit (Timeout) für diese Aktion beträgt 120sec.

Schritt 4. Falls die Prozedur nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3.

2. Neues Gerät zum existierenden privaten Netzwerk hinzufügen:

Schritt 1. Eingestellten Schlüssel des NEUEN Adapters durch 10sec Druck auf die SETUP-Taste löschen. Der Knopf kann losgelassen werden, wenn alle LED's dunkel werden und das Gerät neu startet. Der vorher eingestellte Schlüssel ist nun zurückgestellt.

Schritt 2. Drücken Sie den SETUP-Knopf des NEUEN Adapters für 1-3sec. Die POWER_LED fängt an zu blinken.

Schritt 3. Drücken Sie den SETUP-Knopf eines bereits KONFIGURIERTEN Adapters in der Nähe des neuen Adapters (damit Sie die LED's beobachten können) für 1-3sec. Die POWER_LED fängt an zu blinken.

Schritt 4. Jetzt sollten bei beiden Adaptern die POWER-LED's blinken. Die Geräte tauschen nun automatisch Daten aus und stellen innerhalb von ca. 10sec einen neuen Verschlüsselungsnamen ein. Dann gehen alle LED's aus und die Adapter starten neu. Am Ende leuchten die POWER-LED's wieder permanent.

Anmerkung: Das Zeitlimit (Timeout) für diese Aktion beträgt 120sec.

Schritt 5. Falls die Prozedur nicht erfolgreich war, wiederholen Sie bitte die Schritte 2 bis 4.

3. Privaten Netzwerkschlüssel löschen:

Schritt 1. Eingestellten Schlüssel durch 10sec Druck auf die SETUP-Taste löschen. Der Knopf kann losgelassen werden, wenn alle LED's dunkel werden und das Gerät neu startet. Der vorher eingestellte Schlüssel ist nun zurückgestellt

Verwendung der RESET-Taste:

ALL168205 in die Werkseinstellungen zurücksetzen:

Drücken Sie den RESET-Knopf des Geräts für 1-3 Sekunden. Während des Reset werden dann alle LED's dunkel und das Gerät startet neu. Die Einstellungen werden dabei auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


EC --- Declaration of conformity

Germering, April. 9. 2009

For the following equipment:

Powerline Bridge Device

ALL168205 (200 Mbps PLC Ethernet Bridge)

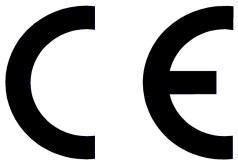

The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device.

The ALLNET ALL168205 (200 Mbps PLC Ethernet Bridge) conforms to the Council Directives of 2004/108/EC and Low Voltage Directive of 2006/95/EC.

This equipment meets the following conformance standards:

EMI: EN 55022 :2006

EMS: EN 50412-2-1 :2005

IEC 61000-4-2 :1995+A1 :1998+A2 :2000

IEC 61000-4-3 :2006

IEC 61000-4-4 :2004

IEC 61000-4-6 :2007

EN 60950-1:2006

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by
Allnet GmbH
Maistr. 2 ;
D-82110 Germering
Germany

and can be downloaded from <http://www.allnet.de/ce-certificates/>