

Hilfestellung zur Mastmontage des ALL0315N

Inhalt des Montage-Kits:



Plane Bracket
amount:1



Bracket for Base
amount:1



Hose Strap
amount:1



**Bolt
+Flat Washer
+Hex Nut**
amount:4



Round Head Screw
amount:4
+ 1 shorter one as
Grounding Screw



**Hex Cap Screw
+Lock Washer
+Flat Washer**
amount:4

Wichtig: Bevor Sie das Montage-Kit befestigen, montieren Sie bitte zuerst das Erdungskabel.



Hierfür nehmen Sie das Erdungskabel und schrauben das Ende mit der Öse mit der kürzesten, von den 5 Rundkopfschrauben (Round Head Screw), fest:




I. Montage an senkrechten Masten

Legen Sie zuerst die Grundplatte (Plane Bracket) wie in der Abbildung auf die Rückseite des ALL0315N, sodass die Löcher der Grundplatte bündig sind mit den Schraubgewinden am Access Point.

Befestigen Sie jetzt das Mastmontageelement (Bracket for Base) mit den 4 Rundkopfschrauben (Round Head Screw) wie in der Abbildung.

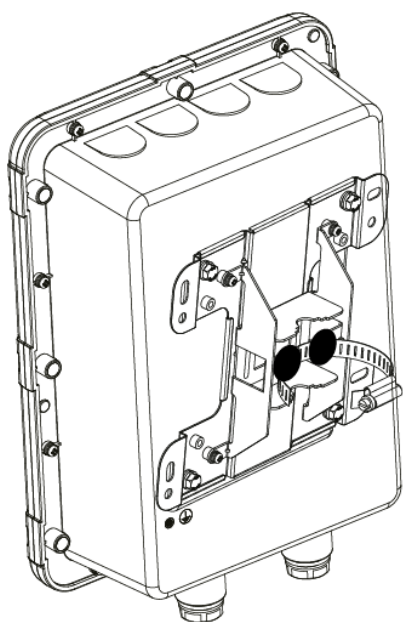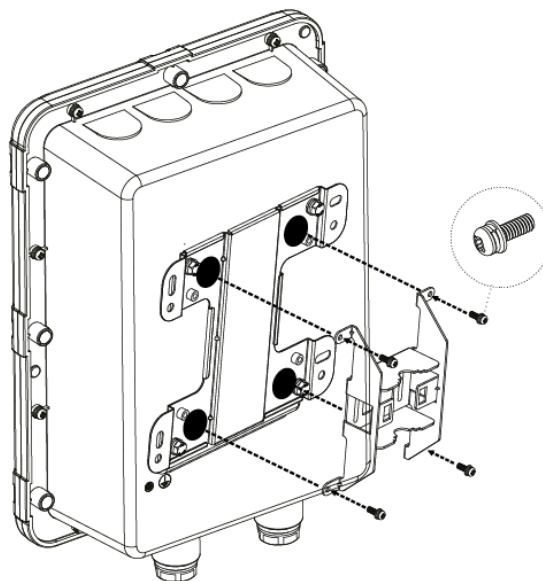

Führen Sie die Mastschelle (Hose Strap) durch die dafür vorgesehene Öffnung.


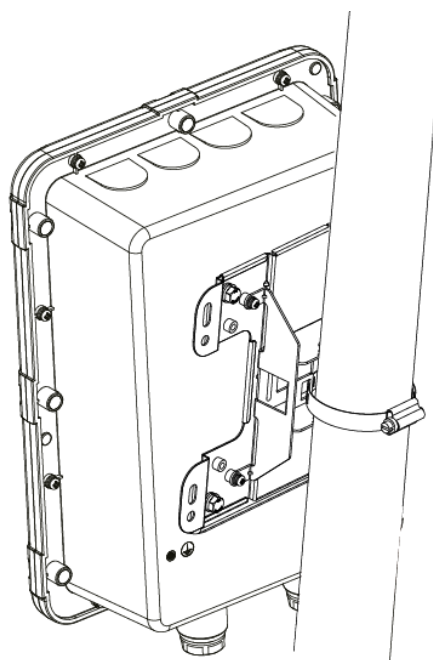


Wickeln Sie die Schelle um den Mast und ziehen diese mit Hilfe der Schraube fest.


II. Montage an waagerechten Masten

Legen Sie zuerst die Grundplatte (Plane Bracket) wie in der Abbildung auf die Rückseite des ALL0315N, sodass die Löcher der Grundplatte bündig sind mit den Schraubgewinden am Access Point.

Befestigen Sie jetzt das Mastmontageelement (Bracket for Base) mit den 4 Rundkopfschrauben (Round Head Screw) wie in der Abbildung.

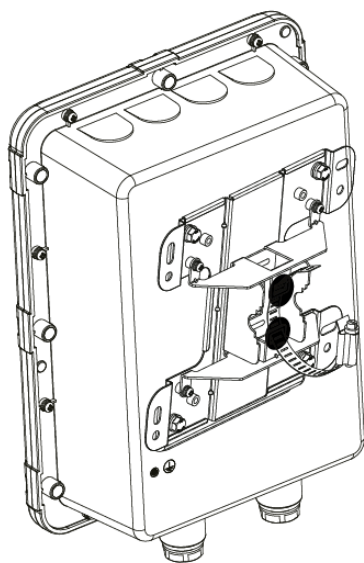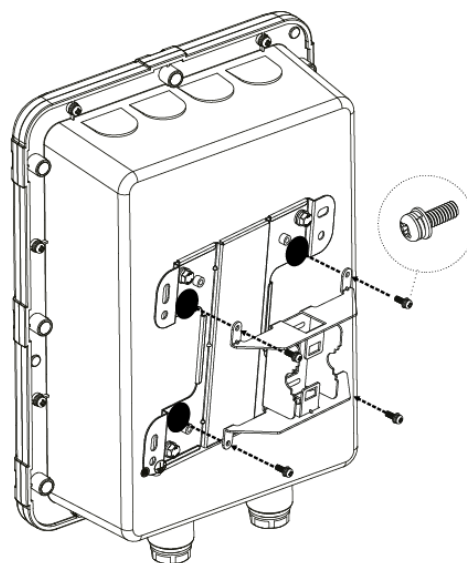


Führen Sie die Mastschelle (Hose Strap) durch die dafür vorgesehene Öffnung.

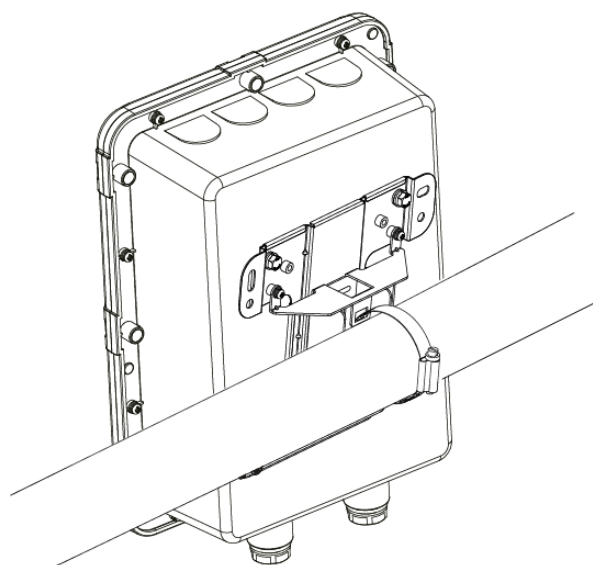


Wickeln Sie die Schelle um den Mast und ziehen diese mit Hilfe der Schraube fest.


III. Wandmontage

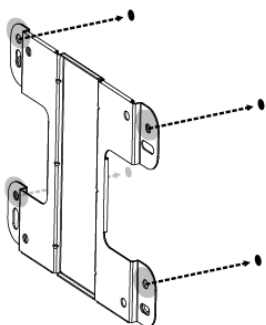


Zuerst markieren Sie 4 Punkte an der Wand für die Bohrungen und nehmen hierfür die Grundplatte (Plane Bracket) als Schablone.

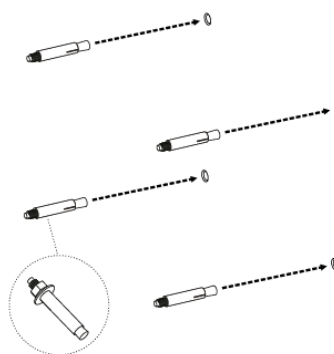

Bohren Sie an den Markierungen mit einem 8mm-Bohrer 36-38mm tiefe Löcher. Anschließend stecken Sie die Dübel (Bolt) So in die Löcher, dass das Schraubgewinde herauschaut.

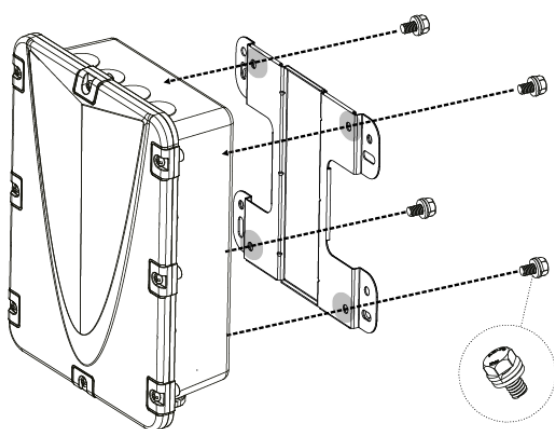

Jetzt befestigen Sie die Grundplatte (Plane Bracket) mit Hilfe der Rundkopfschrauben (Round Head Screw) wie in der Abbildung.

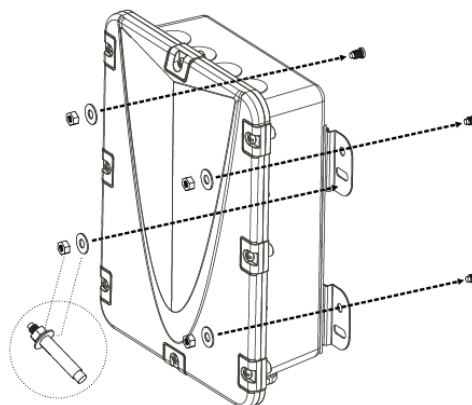

Zuletzt hängen Sie den ALL0315N an die in Schritt 2 montierten Dübeln und fixieren ihn mit Hilfe der Sechskantmutter.